Alcatel·Lucent Enterprise

8168s WLAN Handset

8158s WLAN Handset

OpenTouch™ Suite for MLE

OXO Connect

SIP

Benutzerhandbuch

8AL90391DEAAed01 – 06/2020

In diesem Dokument werden die Funktionen des WLAN-Handapparats 8168s und des WLAN-Handapparats 8158s beschrieben. Einige Funktionen hängen von der TK-Anlage/Anrufverwaltung und den Protokollversionen (SIP) ab, und Ihr System unterstützt möglicherweise nicht alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen. In diesem Dokument werden die Funktionen beschrieben, wenn das Gerät an ein OmniPCX Enterprise-System (OXE) oder OXO Connect (OXO) oder SIP-System eines Drittanbieters (SIP) angeschlossen ist. Bevor Sie dieses Dokument lesen, müssen Sie wissen, an welches System Ihr Handapparat angeschlossen ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Installationstechniker oder Ihren Administrator.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Einsatz des Mobilteils alle relevanten Sicherheitshinweise, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten. Befolgen Sie die Betriebsanweisungen und alle Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen, die auf dem Produkt und im Nutzerhandbuch angegeben sind: https://www.al-enterprise.com/products.

Dieses Gerät darf nur mit dem folgenden Akku benutzt werden:

- 8158S & 8168S LI-ION BATTERY PACK 3BN78427AA.

Tischladegeräte müssen mit folgenden vom Hersteller bereitgestellten Stromversorgungen verbunden werden:

- 3BN78403AA Tischladegerät Europa - Unifive UCE305-0508, Friwo FW7600/05 oder PSAI05E-050 - Netzteil AC: 100–240 V, DC: 5 V/0.65 A.
- 3BN78403AB Tischladegerät US-UK-AUS - Phihong PSAC05R-050 oder PSAC05R-050L6-R - Netzteil AC: 100–240 V, DC: 5 V/1 A.
- 3BN78403AC Tischladegerät ohne PSU für Länder, die die oben genannten Anschlüsse nicht unterstützen. Siehe technische Spezifikation 8AL90834AA.

Zur Einhaltung der behördlichen Anforderungen muss das oben genannte Zubehör verwendet werden.

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch ALE International genehmigt worden sind, kann die Berechtigung zum Betrieb des Geräts erlöschen.
- Zur Vermeidung von Störungen müssen Träger von Herzschrittmachern stets auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 15 cm) zwischen dem schnurlosen Handapparat und dem Herzschrittmacher achten.
- Es wird empfohlen, die üblichen Abnahmeverfahren durchzuführen, bevor dieses Gerät in Bereichen eingesetzt wird, in denen die Gesundheit und Sicherheit der Menschen besonders gefährdet ist (Krankenhäuser...).
- Schalten Sie vor dem Austausch des Akkus das Telefon aus.
- Der Handapparat darf nicht in der Nähe von Gas oder entflammbaren Flüssigkeiten verwendet werden.
- Im Hörer befinden sich magnetische Teile, die scharfe Metallgegenstände anziehen können. Um Verletzungen zu vermeiden, ist vor der Verwendung stets sicherzustellen, dass keine Metallgegenstände am Hörer oder Mikrofon haften.
- Bei einem Fehler beim Akkuwechsel besteht Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur oben genannte Akkus.
- Verwenden Sie nur oben genannte empfohlene Ladegeräte.
- Um Hörschäden vorzubeugen, sollte das Gerät nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke betrieben werden.
- Benutzen Sie den Hörer nur in Bereichen mit einer Temperatur zwischen -5° C und +45° C.
- Akkus dürfen nicht Frost oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Der Handapparat hat die Schutzart IP44.
- Setzen Sie den Handapparat nicht in das Ladegerät, wenn kein Aufladen erforderlich ist.

Die in diesem Dokument präsentierten Symbole und Beschriftungen sind vertraglich nicht bindend und können ohne vorherige Warnung geändert werden. Die auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole und Beschriftungen sind abhängig von dem System, an dem das Gerät angeschlossen ist. Daher können sie sich von den in diesem Dokument beschriebenen unterscheiden.

1	Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons	7
1.1	Telefonbeschreibung	7
1.2	Status-Symbole	9
1.3	Symbol lokales Menü	10
1.3.1	Allgemeines Menü	10
1.3.2	Zusätzliches Menü im SIP-Modus	10
1.4	Verbindungssymbole	10
1.5	Hauptdisplay	11
1.6	Zugriff auf und Navigation durch das lokale Telefonmenü	11
1.7	Alphanumerische Tastatur	12
1.7.1	Zifferntastatur.	12
1.7.2	Alphabetische Tastatur	12
1.8	Hotkeys	12
2	Erste Schritte	13
2.1	Auspacken	13
2.2	Erste Inbetriebnahme	13
2.2.1	Einlegen des Akkus	13
2.3	Laden des Akkus	14
2.4	Inbetriebnahme des Telefons	15
2.5	Abschalten des DECT-Telefons	15
3	Telefon verwenden	16
3.1	OmniPCX Enterprise	16
3.1.1	Einen Anruf tätigen	16
3.1.2	Einen eingehenden Anruf annehmen	16
3.1.3	Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)	17
3.1.4	Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele	17
3.1.5	Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen	17
3.1.6	Rückruf bei Besetzt einleiten	17
3.1.7	Voice-Mailbox abfragen	18
3.1.8	Anrufprotokoll (Anrufliste)	18
3.1.9	Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten	19
3.1.10	Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner	19
3.1.11	Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht	20
3.1.12	Eine Sprachnachricht an ein Ziel senden	20
3.1.13	Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)	21
3.1.14	Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten	21
3.1.15	Ruhe	21
3.1.16	Fern-Rufumleitung*	21
3.1.17	Alle Umleitungen löschen	22
3.1.18	Rufumleitung bei Besetzt	22
3.1.19	Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer	22
3.1.20	Sperren des Telefons	23
3.1.21	Antwort auf den zentralen Tonruf *	24
3.1.22	Heranholen*	24
3.1.23	Sammelanschluss *	24
3.1.24	Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher *	25
3.1.25	Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)*	25
3.1.26	Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs	25
3.1.27	Walkie-Talkie (PTT)*	26
3.2	OXO Connect	27
3.2.1	Einen Anruf tätigen	27
3.2.2	Einen eingehenden Anruf annehmen	27
3.2.3	Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)	27
3.2.4	Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele	28
3.2.5	Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen	28

3.2.6 Rückruf bei Besetzt einleiten 28
3.2.7 Voice-Mailbox abfragen 28
3.2.8 Verpasste Anrufe 29
3.2.9 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten 29
3.2.10 Eine schriftliche Nachricht an einen internen Kontakt senden 29
3.2.11 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht 31
3.2.12 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste 31
3.2.13 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe * 32
3.2.14 Ferngesteuerte Änderung der Begrüßungsansage der automatischen Vermittlung 32
3.2.15 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen 33
3.2.16 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung) 33
3.2.17 Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten 33
3.2.18 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten 33
3.2.19 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen 34
3.2.20 Rufumleitung von einem anderen Apparat aus aktivieren (Follow me) * 34
3.2.21 Ruhe 34
3.2.22 Alle Umleitungen löschen 34
3.2.23 Sperren des Telefons 34
3.2.24 Rufumleitung bei Besetzt 35
3.2.25 Antwort auf den zentralen Tonruf * 35
3.2.26 Heranholen* 35
3.2.27 Sammelanschluss * 36
3.2.28 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher * 36
3.3 SIP-Modus 37
3.3.1 Kontaktkarte 37
3.3.2 Kontakte verwalten 37
3.3.3 Zugriff auf das Firmenadressbuch 39
3.3.4 Verwalten des Anrufprotokolls (Anrufliste) 39
3.3.5 Nachrichtenportal (8168s Wlan Handset) 41
3.3.6 Einen Anruf tätigen 44
3.3.7 Aus dem Anrufprotokoll anrufen 44
3.3.8 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele 44
3.3.9 Anrufen eines Kontakts mit der Namensuche-Funktion 45
3.3.10 Anrufen über Namenwahl aus dem zentralen Telefonbuch 45
3.3.11 Anrufen einer vorprogrammierten Nummer 45
3.3.12 Einen eingehenden Anruf annehmen 46
3.3.13 Anruf beenden 46
3.3.14 Einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ablehnen 46
3.3.15 Sperren des Telefons 46
3.3.16 Voice-Mailbox abfragen 47
3.3.17 Walkie-Talkie 48
4 Während des Gesprächs 49
4.1 OmniPCX Enterprise 49
4.1.1 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen 49
4.1.2 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren 49
4.1.3 Mikrofon während Anrufen ausgeschaltet (stummgeschaltet) 49
4.1.4 Den Lautsprecher aktivieren/deaktivieren (8168s Wlan Handset) 49
4.1.5 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen 50
4.1.6 Empfangen eines zweiten Anrufs 50
4.1.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) 50
4.1.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle 50
4.1.9 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz) 51
4.1.10 Einen Anruf auf Halten legen * 51
4.1.11 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken) * 52
4.1.12 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen 52
4.1.13 Den Empfang einer Rückfrage während der Kommunikation verbieten/ermächtigen 52
4.1.14 Aufschalten auf eine interne Verbindung * 52

4.2 OXO Connect 53
4.2.1 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen 53
4.2.2 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren 53
4.2.3 Mikrofon während Anrufen ausgeschaltet (stummgeschaltet) 53
4.2.4 Den Lautsprecher aktivieren/deaktivieren (8168s Wlan Handset) 53
4.2.5 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen 54
4.2.6 Empfangen eines zweiten Anrufs 54
4.2.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) 54
4.2.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle 55
4.2.9 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz) 55
4.2.10 Einen Anruf auf Halten legen * 56
4.2.11 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken) * 56
4.2.12 Fügen Sie den Kontakt zu Ihrem lokalen Verzeichnis hinzu 56
4.3 SIP-Modus 57
4.3.1 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen 57
4.3.2 Ein Gespräch auf Halten legen 57
4.3.3 Den Lautsprecher aktivieren/deaktivieren (8168s Wlan Handset) 57
4.3.4 Mikrofon während Anrufen ausgeschaltet (stummgeschaltet) 57
4.3.5 Das Tastenfeld während eines Anrufs sperren 57
4.3.6 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners 58
4.3.7 Empfangen eines zweiten Anrufs 58
4.3.8 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln) 58
4.3.9 Den Anruf mit einem von zwei Kontakten beenden 58
4.3.10 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle 59
4.3.11 Konferenz mit n Teilnehmern 59
4.3.12 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren 60

5 Telefon programmieren 61

5.1 Für alle Systeme gemeinsam 61
5.1.1 Geräteinformationen 61
5.1.2 Einstellen der Displayanzeige 61
5.1.3 Schoner (8168s Wlan Handset) 61
5.1.4 Sprache des lokalen Telefonmenüs auswählen 61
5.1.5 Die Tastentöne aktivieren/deaktivieren 62
5.1.6 Die Warntöne aktivieren/deaktivieren 62
5.1.7 Die Hörhilfe aktivieren/deaktivieren 62
5.1.8 Konfigurieren von Bluetooth® (8168s Wlan Handset) 62
5.1.9 Installation eines kabelgebundenen Headsets 63
5.2 OmniPCX Enterprise 64
5.2.1 Initialisieren Ihres Sprachspeichers 64
5.2.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung 64
5.2.3 Das Passwort für Ihre Voicemail-Box ändern 64
5.2.4 Das Passwort für Ihr Telefon ändern 64
5.2.5 Einstellen des Ruftons 65
5.2.6 Systemsprache auswählen 66
5.2.7 Persönliches Adressbuch programmieren 67
5.2.8 Programmieren einer Terminerinnerung 68
5.2.9 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren 68
5.3 OXO Connect 69
5.3.1 Initialisieren Ihres Sprachspeichers 69
5.3.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung 69
5.3.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts 69
5.3.4 Einstellen des Ruftons 70
5.3.5 Systemsprache auswählen 71
5.3.6 Persönliches Adressbuch programmieren 72
5.3.7 Programmieren einer Terminerinnerung 72
5.3.8 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren 73

5.4	SIP mode	74
5.4.1	Einstellen des Ruftons	74
5.4.2	Verknüpfungen	74
5.4.3	Funktionstasten definieren	75
5.4.4	Hotkeys definieren	75
5.4.5	Navigationstaste definieren	75
5.4.6	Die multifunktionstaste definieren	76
5.4.7	Dienste (8168s Wlan Handset)	76
5.4.8	Profile	77
5.4.9	Zum Definieren von Uhrzeit- und Datumsformat	78
5.4.10	Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein	78
5.4.11	Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren	78
6	Liste der Zubehörteile	79
6.1	Gürtelclip	79
6.2	Abdeckung für Gürtelclip	79
6.3	Ersatz-Drehclip-Paket	79
6.4	Ersatzgürtelclip	79
6.5	Vertikale Hülle	80
6.6	Die Ladegeräte	80
6.6.1	Desktop-Ladegerät	80
6.6.2	Rack-Ladegerät	80
6.6.3	Akku-Rack-Ladegerät	81
6.6.4	Netzteil	81
6.6.5	Ladezustand des Akkus	81
6.6.6	Den Akku in das Telefon einlegen oder entfernen	82
6.7	Kopfhörer / externes Mikro	82
6.8	Reinigung und Desinfektion Ihres Telefons	83
7	Technische Daten	84
8	Bestellinformationen	85
9	Konformitätserklärung	86
Kurzanleitung		88

1 Leistungsmerkmale und Funktionen Ihres Telefons

1.1 Telefonbeschreibung

1	• Profiltaste [1] [2]: Audiofunktionen einstellen (Kurz drücken). • Multifunktionstaste[3]: als Verknüpfung zu Funktionen verwendet, die durch langes oder zweimaliges Drücken aktiviert werden. • Alarmtaste[5]: einen Benachrichtigungsanruf an einen Alarmserver senden (Langer Tastendruck).
2	• 2,0-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
3	• Anruf annehmen.
4	• Rufton ausschalten. • Auflegen. • Zurück zum ersten Bildschirm. • Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.

5		• Auf das lokale Telefonmenü zugreifen. • Bestätigen. • Navigieren in den Menüs. • Links-, Rechts-, Aufwärts- und Abwärtstasten werden zur Definition von Verknüpfungen verwendet[3]. • Den Cursor in einen Text bewegen.
6		• Funktionstasten: auf verschiedene Funktionen je nach Konfiguration und Status des Handapparats zugreifen. Im Ruhemodus können die Funktionstasten für bestimmte, vom Benutzer des Handapparats definierte Funktionen verwendet werden[3].
7		• Zugriff auf die Voicemail[3].
8		• Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur. • Kurzer Tastendruck im Textmodus: zwischen Kleinschreibung, Großschreibung und Zahlen umschalten.
9		• Lange drücken im Ruhezustand: Zugriff auf das Firmenadressbuch [1] [2]. • Stummschaltungstaste [3] (Im Ruhezustand): akustisches Signale ein-/ausschalten. • Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): Rufton ausschalten [3]. • Langer Tastendruck während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren [3].
10		• Lautstärketaste Lauter: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf erhöhen (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs erhöhen (8 Schritte). • Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher [1] [2] [4]
11		• Lautstärketaste Leiser: Klingeltonlautstärke bei eingehendem Anruf verringern (8 Schritte) oder Headset-/Lautsprecherlautstärke während des Gesprächs verringern (8 Schritte). • Stummschaltungstaste [1] [2]: langes Drücken während des Gesprächs.
12	• Stummschaltungstaste [3]: ○ Im Ruhezustand: akustisches Signale ein-/ausschalten. ○ Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): Rufton ausschalten. ○ Kurzes Drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren. • Push-to-Talk-Taste[1] [3] [4]: zur Aktivierung des Mikrofons während eines PTT-Gruppengesprächs.	
13	• Hörmuschel-Lautsprecher.	
14	• Mikrofon.	
15	• 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).	

[1]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OmniPCX Enterprise angeschlossen ist (NOE-Modus).
[2]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OXO Connect angeschlossen ist (NOE-Modus).
[3]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an ein SIP-System angeschlossen ist (SIP-Modus).
[4]: Die Funktion ist nur auf dem WLAN-Handapparat 8168s verfügbar.
[5]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OmniPCX Enterprise angeschlossen ist und hängt von der Systemkonfiguration ab. der Administrator kann diese Schaltfläche über das WinPDM-Tool und das OXE-Konfigurationsmenü konfigurieren (siehe TC2530). Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

1.2 Status-Symbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons. Abhängig von Ihrem Telefon werden einige Statussymbole niemals angezeigt. Einige Symbole hängen vom System ab, an das der Handapparat angeschlossen ist.

	Ladezustand des Akkus (> > > >).
	Qualität des Funkempfangs.
	Terminerinnerung.
	Neue Sprach- oder Textnachricht, Rückrufanforderung, entgangene Anrufe.
	Das Tastenfeld ist gesperrt.
	Ihr Telefon ist gesperrt.
	Rufumleitung aktiviert.
	Notification.
	Verpasste Anrufe.
	Freisprechmodus aktiviert.
	Stummschaltung ein (im Gespräch): mikrofon aus. Während eines PTT-Anrufs wird das Mikrofon stumm geschaltet, wenn die PTT-Taste losgelassen wird.
	Ruhemodus aktiviert. Rufton deaktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Bluetooth® aktiv.
	Bluetooth®-Headset verbunden.
	Schnurgebundenes Headset angeschlossen.
	Profil aktiviert.

1.3 Symbol lokales Menü

Das MENÜ ist vom Begrüssungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste OK zugänglich. Es bietet Zugang zu allen lokalen Funktionen, die auf Ihrem Telefon verfügbar sind.	

Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben.

1.3.1 Allgemeines Menü

	Verbindungen (System, Bluetooth®, Headset): Auf die Verbindungseinstellungen zugreifen (Bluetooth®-Verbindung, Headset-Auswahl, Netzauswahl und Auswahl des Ladegeräts).
	Profil: Auf das Profil zugreifen (bis zu vier verschiedene Profile können hinzugefügt werden). Das Profil Normal ist standardmäßig aktiv.
	Einstellungen: Zugriff auf die allgemeinen Telefoneinstellungen (Tastenton, Sparbetrieb, Akkuwarnung).

1.3.2 Zusätzliches Menü im SIP-Modus

	Anrufliste: Öffnen Sie das Protokoll aller ein- und ausgehenden Anrufe. Anrufdienste sind ebenfalls aufgelistet. Anrufdienste werden im Geräte-Manager konfiguriert.
	Verknüpfungen: Verknüpfungen für die Funktionstasten, Hotkeys, Navigationstasten und die Multifunktionstaste definieren.
	Dienste: Auf vorprogrammierte Funktionen zugreifen.
	Nachrichten: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens. Der Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis hängt von Ihrem System ab. Außerdem kann über die Gerätverwaltung ein Unternehmenstelefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen auf das Telefon heruntergeladen werden.

Bei Verbindung mit OmniPCX Enterprise oder OXO Connect ist ein zusätzliches Menü über die Funktionstaste Systemmenü zugänglich: *Menu*.

1.4 Verbindungssymbole

	Eingehende Anrufe.
	Verbindung wird gehalten.
	Aktueller Anruf befindet sich im Gespräch.

1.5 Hauptdisplay

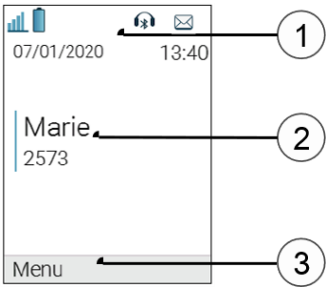

Der Bildschirm ist ein Beispiel und hängt vom angeschlossenen System ab.

1	Uhrzeit-, Datums- und Statusleiste Dieser Bereich zeigt Symbole, die dem Benutzer Informationen über Signalstärke, Akku-Ladezustand, Ton aus, entgangene Anrufe, neue Nachrichten/Voicemail, Tastensperre, Telefonsperre, Headset-Verbindung, Bluetooth-Verbindung/Bluetooth-Headset-Verbindung sowie das aktuelle Datum und die Uhrzeit geben.
2	Informationen zum Benutzer: Nachname, Vorname, Rufnummer etc. Anzeigebildschirm für eingehenden Anruf und Gesprächsdauer.
3	Funktionstaste 'Menü' Auf verschiedene Funktionen je nach Konfiguration und Status des Handapparats zugreifen. Im Ruhemodus können die Funktionstasten für bestimmte, vom Benutzer des Handapparats definierte Funktionen verwendet werden[(2)].

[(2)]: Die Funktion ist nur im SIP-Modus verfügbar.

1.6 Zugriff auf und Navigation durch das lokale Telefonmenü

Auf das lokale Telefonmenü zugreifen.	 Drücken Sie auf die Taste 'OK'.	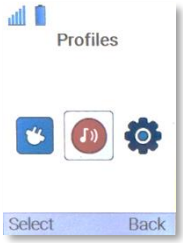
Eine Funktion im lokalen Menü des Telefons auswählen.	 Verwenden Sie die Navigationstasten und drücken Sie auf die Taste 'OK', um eine Funktion auszuwählen.	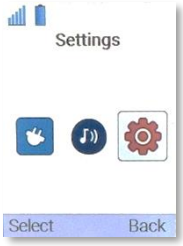
Navigieren innerhalb einer Funktion.	 Sie können innerhalb der Funktion durch die verschiedenen Bezeichnungen navigieren Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.	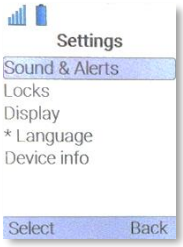

Im SIP-Modus können Sie die folgende Funktionstaste verwenden, um auf das Menü zuzugreifen (Falls verfügbar): *Menu*.

1.7 Alphanumerische Tastatur

Ihr Telefon verfügt über eine alphanumerische Tastatur.

1.7.1 Zifferntastatur.

- Ein kurzer Druck auf eine Taste gibt die Ziffern 0-9 und die Zeichen * und # ein.
- Ein langer Druck auf die Taste 0 gibt das Zeichen + ein (z. B. zur Eingabe einer internationalen Nummer), wenn die Hotkey-Funktion auf der Taste 0 deaktiviert ist.
- Ein kurzer Druck auf eine Taste gibt die Ziffern 0-9 und die Zeichen * und # ein. Ein kurzer Druck auf eine Taste gibt die Ziffern 0-9 und die Zeichen * und # ein.

1.7.2 Alphabetische Tastatur

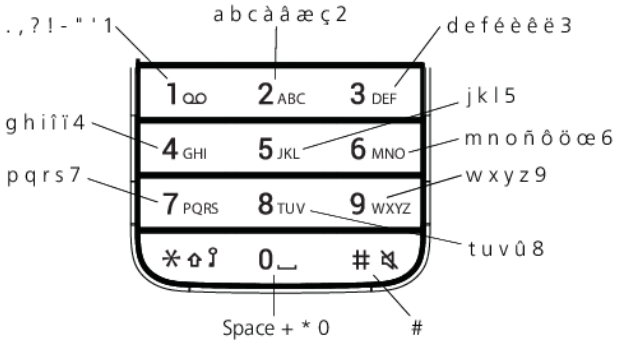

- Ein kurzer Druck auf eine der Tasten 0-9 zeigt das erste verfügbare Zeichen auf dieser speziellen Taste an. das markierte Zeichen wird nach einem Timeout ausgewählt, oder wenn eine andere Taste gedrückt wird.
- Um zur Groß-/Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie kurz die *-Taste, bevor Sie das Zeichen eingeben. ein kurzer Druck auf die *-Taste kann auch verwendet werden, um nur die Ziffern anzuzeigen.
- Um ein Leerzeichen in den Text einzufügen, drücken Sie kurz die Taste 0.
- Das erste Zeichen, das in einer Nachricht oder beim Hinzufügen/Bearbeiten eines Namens im Menü Kontakte eingegeben wird, ist ein Großbuchstabe, gefolgt von Kleinbuchstaben, es sei denn, die *-Taste wird vor der Eingabe des Zeichens gedrückt. Um zwischen Abc, ABC, abc und 123 zu wechseln, drücken Sie die #-Taste.
- Ein langer Druck auf die #-Taste zeigt Sonderzeichen an.
- Ein langer Druck auf die *-Taste wechselt die Sprache, die bei der Texteingabe verwendet wird.
- Bewegen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in den Text.

1.8 Hotkeys

Die Funktion ist nur im SIP-Modus verfügbar.

Jede Taste der Tasten 0 und 2-9 kann als Hotkey festgelegt werden. ein langer Druck auf eine dieser Nummern im Ruhemodus ist standardmäßig eine Verknüpfung zur Anruf-Kontaktliste. die Liste ist alphabetisch geordnet, und die Taste, die gedrückt wird, hängt davon ab, wo in der Liste der gewünschte Kontakt erscheint.

Ein Hotkey kann so programmiert werden, dass er Zugriff auf häufig verwendete Funktionen wie das Wählen einer bestimmten Nummer, eine Verknüpfung im Menü oder das Senden einer Nachricht bietet.

2 Erste Schritte

Für einen voll funktionsfähigen Handapparat sicherstellen, dass Sie die folgenden Teile mit Ihrem Handapparat erhalten: den Akku, den Wechselstromadapter und das Netzteil.

2.1 Auspacken

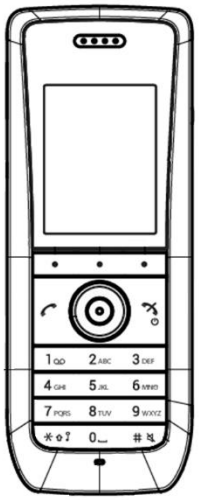

Handapparat
Gürtelclip
Akku

Sicherheitshinweise und behördliche Vorgaben

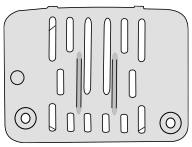

Abdeckung des Gürtelclips

2.2 Erste Inbetriebnahme

2.2.1 Einlegen des Akkus

Der Akku wird mit einem stromisolierenden Aufkleber in das Telefon eingelegt. Sie müssen diesen Aufkleber entfernen, bevor das Telefon zum ersten Mal eingeschaltet wird.

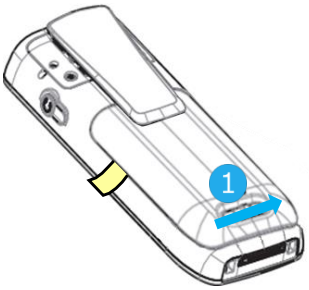

Entsperren Sie das Schloss.

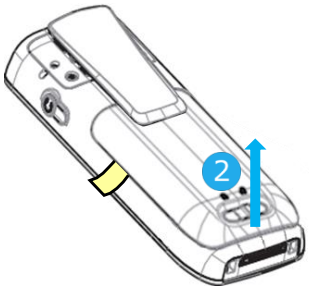

Heben Sie das Akkumodul an.

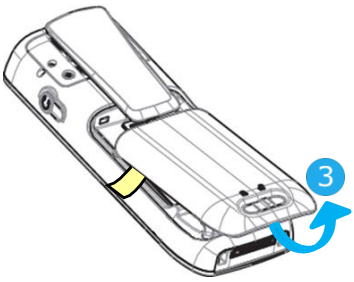

Jetzt können Sie das Akkumodul herausnehmen.

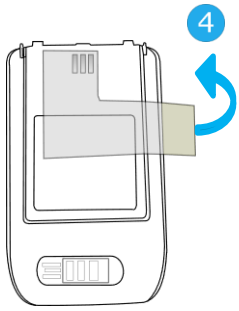

Entfernen Sie den stromisolierenden Aufkleber.

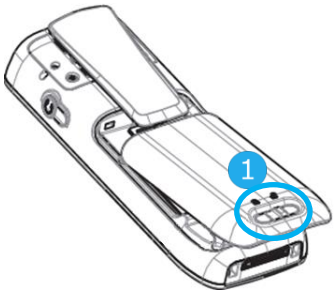

Vergewissern Sie sich vor Einsetzen des Akkumoduls in das Telefon, dass das Schloss entsperrt ist.

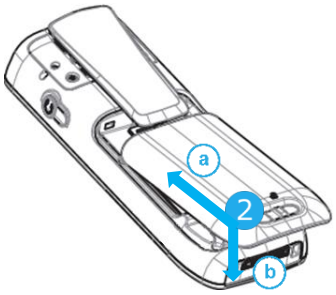

Legen Sie den Akku in sein Fach.

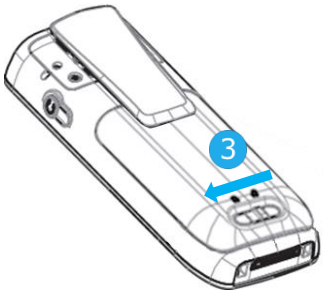

Halten Sie das Akkumodul fest, und sperren Sie das Schloss.

Stellen Sie sicher, dass das Akkumodul ordnungsgemäß im Fach eingesetzt ist.

2.3 Laden des Akkus

Verwenden Sie nur die folgenden Ladegeräte (nicht mitgeliefert):

- Rack Charger 8158s/8168s
- Batteries Rack Charger 8158s/8168s

Vor dem ersten Gebrauch muss das Telefon unbedingt vollständig geladen werden.

Ladegerät an das Netz anschliessen und DECT-Telefon in die Ladestation einlegen. Es wird ein animiertes Batteriesymbol angezeigt, das den laufenden Ladevorgang anzeigt. Ein gefülltes Batteriesymbol zeigt einen vollständig geladenen Akku an.

Über das Einstellungsmenü können Sie das Verhalten des Mobilteils festlegen, wenn es in das Ladegerät eingesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Konfiguration ihres Telefons.

Ersatzakkus können mit einem separaten Akkupack-Ladegerät geladen werden. Er kann sechs Akkus gleichzeitig laden (Siehe: Liste der Zubehörteile).

Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden.
Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

2.4 Inbetriebnahme des Telefons

• Ein-/Ausschalttaste drücken (lang drücken). • Das Telefon ist betriebsbereit.	

Der Handapparat vibriert und das Display leuchtet auf. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, oder wenn das Symbol der Batterie blinkt, muss sie geladen werden.

Wenn das Symbol für die Funkverbindung nicht auf der Anzeige des Telefons erscheint:

- Überprüfen Sie, ob Sie sich innerhalb des Versorgungsbereichs befinden (wenn nicht, bewegen Sie sich in die Nähe eines Zugangspunkts).
- Stellen Sie sicher, dass das Telefon korrekt im System installiert ist (wenden Sie sich an den Verwalter der TK-Anlage).

2.5 Abschalten des DECT-Telefons

• Ein-/Ausschalttaste drücken (lang drücken). • Wählen Sie das folgende Menü aus: *Yes*. • Das Telefon ist ausgeschaltet.	

Der Handapparat muss sich im Ruhemodus befinden. Wenn Sie sich in einem Menü befinden, drücken Sie die folgende Taste, um in den Ruhemodus zurückzukehren: .

3 Telefon verwenden

Die Funktionen hängen vom angeschlossenen System ab. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um herauszufinden, mit welchem System Ihr Telefon verbunden ist:

- OmniPCX Enterprise (OXE).
- OXO Connect (OXO).
- SIP System (SIP).

3.1 OmniPCX Enterprise

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr an OmniPCX Enterprise angeschlossenes Telefon verwenden. Einige Funktionen müssen programmiert werden und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Systems.

3.1.1 Einen Anruf tätigen

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
	Wählen.

Der Anruf wird automatisch gestartet, wenn die Nummer eingegeben wird.

Nur der WLAN-Handapparat 8168s erlaubt den Freisprechmodus.

Anruf beenden:

	Sie führen ein Gespräch.
	Auflegen.

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung.

3.1.2 Einen eingehenden Anruf annehmen

Ein Rufton, ein Vibrationsalarm oder beides kann einen eingehenden Anruf anzeigen. Der Rufton und die Vibration können deaktiviert werden. Die Nebenstellennummer und der Name des Anrufers werden angezeigt.

	Ein Anruf kommt an.
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken.
OK	Den Softkey wählen: *OK*.
	Drücken Sie auf die Taste 'OK'.

3.1.3 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)

#	Langes Drücken auf die #-Taste.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

2 3 5 6	Geben Sie die ersten Buchstaben des Vornamens Ihres Kontakts ein.
	Den Suchmodus auswählen (nach Nachname, Initialen oder Nachname-Vorname). Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.
	Gesprächspartner für Anruf auswählen. Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken.
OK	Den Softkey wählen: *OK*.
	Drücken Sie auf die Taste 'OK'.

3.1.4 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele

Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Personal directory	Zugang zum persönlichen Verzeichnis.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Direkt programmierte Taste drücken (0 bis 9).
	Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus oder geben Sie den Namen oder die Nummer in das Suchfeld ein. Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.
	Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden. Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.

3.1.5 Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen

Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Redial list	Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.
	Eine der letzten zehn ausgegebenen Rufnummern auswählen.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

Sie können auf die Funktion auch durch folgende Auswahl zugreifen: *Menu* → *Events* → *Redial list*

3.1.6 Rückruf bei Besetzt einleiten

	Die Rufnummer ist besetzt.
Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Call back	Auf Rückruffunktion zugreifen.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

3.1.7 Voice-Mailbox abfragen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Startbildschirm ein Briefumschlag angezeigt.

Menu → Messaging → Voice mail	Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
Menu → Review	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Review*.
	Abrufen von Nachrichten.
Beim Abhören der Nachricht können Sie:	
Rewind	Die Nachricht noch einmal von vorne abhören.
Backward	Das Ende der Nachricht abhören.
Pause	Pause bei der Nachrichtenwiedergabe.
Forward	Die Nummer der Voice-Mailbox eingeben.
End of message	Abfrage beenden.
Nach dem Abhören der Nachricht können Sie:	
Exit	Zum Begrüßungsmenü der Voicemail-Box zurückkehren.
Delete	Nachricht löschen.
Call back	Rückrufen des Nachrichtenabsenders.
Save	Die Nachricht speichern.
Replay	Nachricht wiedergeben.
Forward message	Senden einer Kopie der Nachricht.

3.1.8 Anrufprotokoll (Anrufliste)

Das Anrufprotokoll kann im Ruhezustand des Telefons eingesehen und verwaltet werden.

Wenn ein entgangenen Anruf vorliegt, wird das Nachricht-Icon auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt.

Events	Die Funktionstaste drücken, um auf das Anrufprotokoll zuzugreifen. Wenn ein oder mehrere entgangene Anrufe vorliegen, wird der Name des letzten Anrufers angezeigt (*Last:*).
Folgende Informationen können im Anrufprotokoll angezeigt werden:	
No last caller	Keine entgangene Anrufe.
No unanswered ext	Keine entgangene externe Anrufe.
No unanswered int	Keine entgangene interne Anrufe.
Unanswered ext call / X Unanswerd ext calls	Ein oder mehrere entgangene externe Anrufe. Drücken Sie die 'OK'-Taste, um den/die entgangenen Anruf(e) aufzulisten (Datum, Uhrzeit und Name). Sie können den ausgewählten Kontakt zurückrufen, indem Sie die Taste 'OK' erneut drücken.
Unanswered int call / X Unanswered int calls	Ein oder mehrere entgangene interne Anrufe. Drücken Sie die 'OK'-Taste, um den/die entgangenen Anruf(e) aufzulisten (Datum, Uhrzeit und Name). Sie können den ausgewählten Kontakt zurückrufen, indem Sie die Taste 'OK' erneut drücken.

Die Aktionen sind über das Anrufprotokoll verfügbar:

	Wenn ein entgangener Anruf auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie ihn aus und drücken Sie die 'OK'-Taste, um den letzten Anrufer zurückzurufen.
More	Auf andere Funktionen zugreifen.
Delete	Den ausgewählten Eintrag löschen. Bitte beachten, dass keine Bestätigung erforderlich ist.
Delete all	Gesamtes Protokoll löschen. Bitte beachten, dass keine Bestätigung erforderlich ist.

3.1.9 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Startbildschirm ein Briefumschlag angezeigt.

Menu → Messaging → New text message	Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.
oder OK	Zum Abrufen der Nachrichten.
	Abrufen der ersten ungelesenen Nachricht.
	Mit den Aufwärts/Abwärts-Navigationstasten durch die Nachricht scrollen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Menu → Delete	Nachricht löschen.
Menu → Recall	Absender der Nachricht zurückrufen.
Menu → Text answer	Dem Anrufer eine Nachricht hinterlassen.
Menu → Next message	Übergang zur nächsten Nachricht.
	Abfrage beenden.

3.1.10 Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an einen internen Gesprächspartner

Menu → Messaging → Text mail	Zugriff auf Textnachrichten.
Send	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send*.
	Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). Bestätigen.

- Vordefinierte Nachrichten

Predefined message	Vordefinierte Nachrichten werden aufgelistet.
	Auswählen der zu sendenden Nachricht.
oder OK	Die Nachricht abschicken.

- Fertigzustellende Nachricht

Msg to complete	Zu vervollständigende Nachrichten werden aufgelistet.
	Auswählen der zu ergänzenden Nachricht.
	Nachricht fertigstellen.
oder OK	Persönliche Nachricht erstellen (Alphatastatur).

- Persönliche Nachricht

Message to create	Erstellungsmodus aufrufen.
	Persönliche Nachricht erstellen (Alphatastatur).
oder OK	Persönliche Nachricht erstellen (Alphatastatur).

3.1.11 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

Menu → Messaging → Voice mail	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
Menu →Review	Verfügbare Nachrichten werden aufgelistet.
	Die zu kopierende Nachricht durch mehrmaliges Drücken auswählen.
Menu →Forward message	Aufzeichnung eines Kommentars.
	Ende der Aufzeichnung.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). Bestätigen.
Menu →Spell name	Buchstabieren des Empfängernamens.

Send	Die Nachricht abschicken.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Einen anderen Zielnamen eingeben.
	Um keine Nachrichten mehr zu senden.

3.1.12 Eine Sprachnachricht an ein Ziel senden

Menu → Messaging → Voice mail	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
Menu →Send	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send*.
	Starten der Aufzeichnung.
End	Ende der Aufzeichnung.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	Sie haben zwei Möglichkeiten:
Menu →Spell name	Buchstabieren des Empfängernamens.

Send	Die Nachricht abschicken.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Einen anderen Zielnamen eingeben.
	Um keine Nachrichten mehr zu senden.

3.1.13 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)

Bei der Nummer kann es sich um Ihre Privatnummer, ein Mobil- oder Autotelefon, um die Voice Mail-Box oder eine interne Durchwahl (Vermittlung, usw.) handeln.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
Menu → Immediate forward	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Immediate forward.*
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Zielrufnummer wählen.
Menu → Personal directory.	Einen Kontakt aus dem lokalen Adressbuch anrufen.
	Rufen Sie Ihren Kontakt mithilfe des Firmenadressbuchs an.
	Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist. Das Weiterleitungssymbol wird angezeigt: .
Back	Einstellungen beenden.

Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.

3.1.14 Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
Menu →Imm forward to VM	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Imm forward to VM.*
oder OK	Bestätigen. Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist. Das Weiterleitungssymbol wird angezeigt: .

3.1.15 Ruhe

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe unerreichbar machen.

Menu → Forward →Do not disturb	Auf die Funktion zugreifen.
oder OK	Bestätigen. Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist. Das Weiterleitungssymbol wird angezeigt: . Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung 'Bitte nicht stören' angezeigt.

3.1.16 Fern-Rufumleitung*

Sie möchten Ihre Anrufe von einem anderen Gerät aus weiterleiten.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
Menu →Other fwd →Remote forward	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Remote forward.*
	Die Nummer wählen, die den weitergeleiteten Anruf empfängt.

	Zielrufnummer wählen.
	Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

Zum Löschen dieser Rufumleitung:

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
Menu →Other fwd →Deact remote fwd	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Deact remote fwd.*
	Die Nummer des weitergeleiteten Geräts eingeben.

3.1.17 Alle Umleitungen löschen

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
More → Delete	Alle Umleitungen löschen.

3.1.18 Rufumleitung bei Besetzt

Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
Menu → Other fwd → Forward on busy	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Forward on busy*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Zielrufnummer wählen.
Menu → Personal directory	Einen Kontakt aus dem lokalen Adressbuch anrufen.
	Rufen Sie Ihren Kontakt mithilfe des Firmenadressbuchs an.
	Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

3.1.19 Hinterlassen einer Abwesenheitsnachricht für Ihre internen Anrufer

Sie können auf Ihrem Telefon eine Nachricht hinterlassen, die an das Display des anrufenden Telefons übermittelt wird.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung. Den Weiterleitungsstatus anzeigen (aktiv/inaktiv).
Menu → Other fwd → Forward to text	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Forward to text*.

- Vordefinierte Nachrichten

Predefined message	Vordefinierte Nachrichten werden aufgelistet.
	Auswählen der zu sendenden Nachricht.
oder OK	Die Nachricht abschicken.

- Fertigzustellende Nachricht

Msg to complete	Zu vervollständigende Nachrichten werden aufgelistet.
	Auswählen der zu ergänzenden Nachricht.
	Nachricht fertigstellen.
oder OK	Die Nachricht abschicken.

- Persönliche Nachricht

Message to create	Erstellungsmodus aufrufen.
	Persönliche Nachricht erstellen (Alphatastatur).
oder OK	Die Nachricht abschicken.

3.1.20 Sperren des Telefons

- Telefon sperren

Menu → Lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Lock*.
	Ihr Telefon ist gesperrt.

Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie kein externes Gespräch führen. Wenn Sie versuchen, ein externes Gespräch zu führen, werden Sie aufgefordert, Ihr persönliches Passwort einzugeben

- Telefon entsperren

Menu → Lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Lock*.
	Ihr Passwort eingeben, um Ihr Gerät freizuschalten (Voreinstellung 0000).
	Ihr Telefon ist entsperrt.

- Tastenfeld sperren

	Langes Drücken auf die #-Taste (Im Ruhezustand). Das Tastenfeld ist gesperrt.

Gleiche Vorgehensweise zum Entsperren des Tastenfelds.

- Das Tastenfeld automatisch sperren

Sie können Ihr Gerät so konfigurieren, dass das Tastenfeld automatisch nach 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min oder 3 min gesperrt wird.

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Locks → Automatic key lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Automatic key lock*.
On/Off	Die automatischen Tastensperre aktivieren oder deaktivieren.
oder OK	Bestätigen.

Das Tastenfeld entsperren:

	Kurzes Drücken auf die *-Taste (Im Ruhezustand).
Yes	Bestätigen.

3.1.21 Antwort auf den zentralen Tonruf *

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Anr. heranh. → Night call pick up	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Night call pick up*.

3.1.22 Heranholen*

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

- Wenn das Telefon zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Anr. heranh. → ProcessGrp pick up	Wählen Sie das folgende Menü aus: *ProcessGrp pick up.*

- Wenn das Telefon nicht zur gleichen Heranholgruppe gehört wie Ihr Telefon

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Anr. heranh. → Set call pick up	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Set call pick up*.
oder OK	Zweimal diese Taste drücken.
	Nummer des Telefons, das klingelt.

Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

3.1.23 Sammelanschluss *

- Anruf einer Sammelanschlussgruppe:

Bestimmte Anschlüsse können zu einer Gruppe gehören und können durch Wählen der zugehörigen Gruppe angerufen werden.

	Wählen.
	Nr. der anzurufenden Gruppe.

- Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss:

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Misc. services → Leave hunting grp	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Leave hunting grp.*
	Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

- Zurückkehren zum Sammelanschluss:

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Misc. services → Enter hunting group	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Enter hunting group*
	Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

3.1.24 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher *

Ihr interner Kontakt antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie das Telefon Ihres Kontakts über Fernzugriff aktivieren.

	Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht.
Menu → LS announce	Sie können Ihren Gesprächspartner direkt über den Telefonlautsprecher ansprechen (sofern sein Telefon über die Funktion 'Freisprechen' verfügt).

3.1.25 Direkte Kostenzuordnung Ihrer Anrufe zu den Kundenkonten (Verrechnungsnummer)*

Sie können die Kosten Ihrer externen Verbindungen den Ihren Kunden entsprechenden Kontonummern zuteilen.

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Misc. services → BusinessAccnt code	Wählen Sie das folgende Menü aus: *BusinessAccnt code*.
	Geben Sie die Nummer des Geschäftskontos ein.
	Nummer des Zielapparats.

3.1.26 Abfrage der Kosten eines von Ihrem Telefon durch einen internen Nutzer geführten externen Gesprächs

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Consult-Callbacks → Charging info	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Charging info*.
oder OK	Bestätigen.

3.1.27 Walkie-Talkie (PTT)*

Diese Funktion ist nur für das folgende Gerät verfügbar: 8168s Wlan Handset.

Mit der Walkie-Talkie-Funktion kann Ihr Telefon zusätzlich zum Betrieb als Standardtelefon in einem Push-to-Talk (PTT)-Gruppen-Broadcastmodus arbeiten. Die Walkie-Talkie-Funktion ist eine Art Gruppen-/Konferenzgespräch mit einer vordefinierten Gruppe (bis zu 29 Parteien). Alle ankommenden, abgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen PTT-Anrufe werden mit einem PTT-Text in die Anrufliste/Liste entgangener Anrufe eingetragen.

Der PTT-Modus verwendet die Funktion 'Mastered Conference' auf dem Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alle Benutzer auf der Konferenzliste nehmen den Ruf automatisch über den Lautsprecher an (abhängig vom Telefon und der Konfiguration). Nur der Konferenzleiter kann sprechen, die Mikrofone der anderen Teilnehmer sind stumm geschaltet. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

PTT-Gruppenanruf einleiten

	Langes Drücken auf die PTT-Taste (unterhalb der Lautstärketasten). Alle Geräte in der PTT-Gruppe nehmen den Anruf automatisch entgegen. Die Anzahl der Teilnehmer wird auf dem Bildschirm des Konferenzleiters angezeigt. Nur der Konferenzleiter kann sprechen, die Mikrofone der anderen Teilnehmer sind stumm geschaltet.
	Den PTT-Gruppenruf beenden.

3.2 OXO Connect

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr an OXO Connect angeschlossenes Telefon verwenden. Einige Funktionen müssen programmiert werden und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Systems.

3.2.1 Einen Anruf tätigen

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
	Wählen.

Der Anruf wird automatisch gestartet, wenn die Nummer eingegeben wird.

Nur der WLAN-Handapparat 8168s erlaubt den Freisprechmodus.

Anruf beenden:

	Sie führen ein Gespräch.
	Auflegen.

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung.

3.2.2 Einen eingehenden Anruf annehmen

Ein Rufton, ein Vibrationsalarm oder beides kann einen eingehenden Anruf anzeigen. Der Rufton und die Vibration können deaktiviert werden. Die Nebenstellennummer und der Name des Anrufers werden angezeigt. Der Name wird nur angezeigt, wenn die Nebenstellennummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert ist.

	Ein Anruf kommt an.
	Taste 'Abnehmen' drücken.
	Drücken Sie auf die Taste 'OK'.

3.2.3 Nach Name anrufen (Unternehmensverzeichnis)

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Langes Drücken auf die #-Taste.
Menu → Dial by name	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Dial by name*.

	Geben Sie die ersten Buchstaben des Vornamens Ihres Kontakts ein. Die Eingabe des Namens Ihres Gesprächspartners erfolgt im Vorhersagemodus. In diesem Modus werden die Buchstaben des Namens durch einmaliges Betätigen der Taste mit dem betreffenden Buchstaben eingegeben.
	Gesprächspartner für Anruf auswählen. Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken.
OK	Den Softkey wählen: *OK*.
	Drücken Sie auf die Taste 'OK'.

3.2.4 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele

Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Indiv. Rep.	Zugang zum persönlichen Verzeichnis.
	Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus oder geben Sie den Namen oder die Nummer in das Suchfeld ein. Drücken Sie auf die Taste 'OK', um Ihre Auswahl zu bestätigen.
	Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

3.2.5 Eine der zuletzt gewählten Nummern zurückrufen

Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Redial list	Ruft die zuletzt gewählte Nummer erneut an.
	Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

3.2.6 Rückruf bei Besetzt einleiten

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn alle Leitungen Ihres Kontakts besetzt sind.

	Die Rufnummer ist besetzt.
Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Callback	Auf Rückruffunktion zugreifen.
	Eine der letzten 10 ausgegebenen Rufnummern auswählen.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

3.2.7 Voice-Mailbox abfragen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Startbildschirm ein Briefumschlag angezeigt.

Menu → Message → Voice	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
Consult	Verfügbare Nachrichten werden aufgelistet.
	Auswählen der gewünschten eingegangenen Nachricht.
oder OK	Bestätigen. Den Namen des Absenders anzeigen. Das Zeichen '*' zeigt eine nicht abgerufene Nachricht an.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Play	Nachricht wiedergeben.
Clear	Löschen der aktuellen Nachricht.
Call	Rückrufen des Nachrichtenabsenders.
Send copy	Senden einer Kopie der Nachricht.

3.2.8 Verpasste Anrufe

Wenn ein entgangenen Anruf vorliegt, wird das Nachricht-Icon auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt. Sie werden über einen entgangenen Anruf durch eine Textnachricht 'Anruf nicht angenommen' benachrichtigt. Um Informationen über den entgangenen Anruf anzuzeigen, öffnen Sie die Textnachricht (Nummer, Datum, Uhrzeit...). Siehe nächstes Kapitel.

3.2.9 Lesen der während Ihrer Abwesenheit hinterlassenen Nachrichten

Wenn Sie eine Nachricht empfangen haben, wird auf dem Startbildschirm ein Briefumschlag angezeigt.

Menu → Message	Die Anzahl neuer Nachrichten wird angezeigt.
Read TxtMsg	Verfügbare Nachrichten werden aufgelistet.
	Die abzurufende Nachricht auswählen.
oder OK	Zum Abrufen der Nachrichten.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
oder OK	Sender der Nachricht zurückrufen (Die Nachricht wird nach dem Anruf automatisch gelöscht).
	Verwenden Sie die Aufwärts-Navigationstaste, um die nächste Nachricht zu lesen.
	Verwenden Sie die Abwärts-Navigationstaste, um die vorherige Nachricht zu lesen.
Während der Abfrage einer Nachricht kann durch Drücken der Taste 'menu' auf die folgenden Funktionen zugegriffen werden: *Menu*	
Read more	Den Rest der Nachricht lesen.
Clear	Nachricht löschen.
Call	Absender der Nachricht zurückrufen.
Send TxtMsg	Schriftliche Nachricht an einen internen Anrufer übermitteln.
Save to rep	Umleitung der Anrufe, die Sie innerhalb Ihrer Gruppe erreichen.
	Abfrage beenden.

3.2.10 Eine schriftliche Nachricht an einen internen Kontakt senden

Menu → Message	Zugriff auf Textnachrichten.
Send TxtMsg	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send TxtMsg*.
	Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). Bestätigen.
Fixed Msg oder *New Msg*	Wählen Sie die Art der zu sendenden Nachricht: • *Fixed Msg*: Vordefinierte Nachricht. • *New Msg*: Persönliche Nachricht.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

oder OK	Die Nachricht abschicken.

- Vordefinierte Nachricht

Fixed Msg	Vordefinierte Nachrichten werden aufgelistet.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Auswählen der zu sendenden Nachricht.
Goto message	Nr. der zu sendenden Nachricht eingeben (01 bis 27).
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.
	Wenn die gewählte Nachricht vervollständigt werden muss: • Nachricht fertigstellen. • Bestätigen.
oder OK	Die Nachricht abschicken.

- Persönliche Nachricht

New Msg	Erstellungsmodus aufrufen.
	Persönliche Nachricht erstellen (Alphatastatur).
oder OK	Die Nachricht abschicken.

- Sprache der Nachricht ändern

Language	Verfügbare Sprachen werden aufgelistet.
	Sprache der Nachricht ändern.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.

- Sie können die folgenden 27 fertigen Nachrichten verwenden:

1	BITTE UM RUECKRUF	15	BESPRECHUNG AM **.**.** (*)
2	BITTE MORGEN ZURUECKRUFEN	16	BESPRECHUNG AM **.**.** UM **:** (*)
3	BITTE UM * ZURUECKRUFEN(*): XX (*)	17	KOMME GLEICH WIEDER
4	BITTE * ZURUECKRUFEN	18	HEUTE AUSSER HAUS
5	VERMITTLUNG ANRUFEN	19	AB * WIEDER ERREICHBAR (*): XX (*)
6	BITTE SEKRETARIAT ANRUFEN	20	AB **.**.** * ERREICHBAR (*): XX (*)
7	ICH RUFE UM * ZURUECK (*)	21	IM URLAUB, ZURUECK AM **.**.** (*)
8	PERSONENSUCHANLAGE BENUTZEN	22	BESPRECHUNG AUSSER HAUS
9	BITTE FAXNACHRICHT ABHOLEN	23	BESPRECHUNG. ZURUECK AM **.**.** (*)
10	BITTE POST ABHOLEN	24	BESPRECHUNG. ZIMMER * (*)
11	BITTE RUFUMLEITUNG LOESCHEN	25	BESPRECHUNG, BITTE NICHT STOEREN
12	IHR BESUCH WARTET	26	ZU TISCH
13	SIE WERDEN ERWARTET	27	UNPAESSLICH
14	BESPRECHUNG UM * (*)	(*)	Vervollständigung der Nachricht über die Zifferntastatur

3.2.11 Senden einer Kopie einer eingegangenen Nachricht

Menu → Message → Voice	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
Menu → Consult	Verfügbare Nachrichten werden aufgelistet.
	Die zu kopierende Nachricht durch mehrmaliges Drücken auswählen.
Menu → Send copy	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send copy*.
	Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...).
oder OK	Bestätigen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Menu → Record	Aufzeichnung eines Kommentars.
Send message	Die Nachricht abschicken.

Zum Aufzeichnen eines Kommentars:

Menu → Record	Aufzeichnung wird vorgenommen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Stop	Ende der Aufzeichnung.
Pause	Aufnahme pausieren.
Listen	Den Kommentar wiedergeben.
Record	Kommentar erneut aufzeichnen.

oder OK	Die Aufnahme bestätigen und die Nachricht senden.

3.2.12 Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste

Menu → Message → Voice	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
Menu → Send message	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send message*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Wählen Sie die Nummer Ihres Gesprächspartners (Wählen, Adressbücher, Zuletzt gewählte Nummern...). Bestätigen.
Menu → Add	Gegebenenfalls weitere Kontakte eingeben.
Menu → Record	Starten der Aufzeichnung.

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Stop	Ende der Aufzeichnung.
Pause	Aufnahme pausieren.
Listen	Den Kommentar wiedergeben.
Record	Kommentar erneut aufzeichnen.

oder OK	Die Aufnahme bestätigen und die Nachricht senden.

3.2.13 Durchsagen einer Nachricht über die Lautsprecher einer Telefongruppe *

Diese Durchsage, auf die keine Antwort erwartet wird, wird an die mit einem Lautsprecher ausgestatteten Telefone Ihrer Durchsagegruppe übermittelt:

	Die Nummer der Durchsagegruppe eingeben.
Sprechen Sie bis zu 20 Sekunden.	

Die Nachricht wird nur an die im Ruhezustand befindlichen Telefone mit Lautsprechern übermittelt.

3.2.14 Ferngesteuerte Änderung der Begrüßungsansage der automatischen Vermittlung

Mit dieser Funktion können Teilnehmer mit entsprechender Berechtigung die Begrüßungsansage (Tag und Nacht) der automatischen Vermittlung ändern.

	Die Nummer der Voice-Mailbox eingeben.
	Die Nummer Ihrer Voicemail-Box eingeben.
	Passwort eingeben. Anzahl der neuen und alten Nachrichten anzeigen.
9 WXYZ	Zugriff auf das Menü 'Persönliche Optionen'.
5 JKL	Zugriff auf das Menü 'Benutzeranpassung der Begrüßungsansagen'.
	Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.

3.2.15 Wahl der Anrufe, die Sie umleiten wollen

Bei der Aktivierung einer Rufumleitung können Sie den Typ der Anrufe wählen, die Sie umleiten möchten: Extern, intern, alle.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
External / Internal	Am Display wird der Typ der umgeleiteten Anrufe angezeigt.
all calls *External* *internal*	Die Art der Anrufe wählen, die weitergeleitet werden sollen (alle Anrufarten, interne oder externe Anrufe). • *all calls:* Alle Anrufe. • *External:* Nur externe Anrufe • *internal:* nur interne Anrufe.
oder OK	Bestätigen.

3.2.16 Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung)

Bei der Nummer kann es sich um Ihre Privatnummer, ein Mobil- oder Autotelefon, um die Voice Mail-Box oder eine interne Durchwahl (Vermittlung, usw.) handeln.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
Immediate	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Immediate.*
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Zielrufnummer wählen.
Menu → Redial list	Einen Kontakt im Anrufprotokoll auswählen.
Menu → Indiv. rep.	Einen Kontakt aus dem lokalen Adressbuch anrufen
oder OK	Bestätigen.

Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.

3.2.17 Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
Immediate → VMail	Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten.
oder OK	Bestätigen.

3.2.18 Aktivieren/Deaktivieren des persönlichen Assistenten

Der persönliche Assistent bietet dem Anrufenden ausser der Möglichkeit, eine Nachricht in der Sprach-Mailbox zu hinterlassen, an eine interne oder externe Nummer, an ein Mobiltelefon oder an die Vermittlungszentrale weiter geleitet zu werden.

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
Assistant	Zustand der persönlichen Anruferführung wird angezeigt (aktiv oder nicht aktiv).
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
oder OK	Den aktuellen Status des Assistenten bestätigen.
On	Zur Aktivierung des 'persönlichen Assistenten'.
Off	Zur Deaktivierung des 'persönlichen Assistenten'.
oder OK	Bestätigen.

3.2.19 Der persönliche Assistent: Eine einzige Nummer, um Sie zu erreichen

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
Assistant	Zustand der persönlichen Anruferführung wird angezeigt (aktiv oder nicht aktiv).
Um den Typ der Rufumleitung zu bestimmen:	
Menu → Internal Nb	Geben Sie die Nummer eines Kollegen oder Ihres Assistenten oder eine andere Nummer ein.
Menu → External Nb	Eingabe einer externen Rufnummer.
Menu → Mobile Nb	Eingabe der Rufnummer Ihres Handys oder Ihres DECT-Telefons.
Menu → Operator	Aktivieren/Deaktivieren der Verbindung zur Vermittlung.

3.2.20 Rufumleitung von einem anderen Apparat aus aktivieren (Follow me) *

Ihre Anrufe sollen zu Ihnen weitergeleitet werden: Sie müssen die Funktion vom Ziel der Umleitung aus aktivieren.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
Follow me	Auf die Funktion zugreifen: *Follow me*.
	Geben Sie Ihre eigene (interne) Rufnummer ein.
	Sie können weiterhin abgehende Gespräche führen. Erreichen kann Sie jedoch nur das Zieltelefon.

3.2.21 Ruhe

Sie können Ihr Telefon vorübergehend für alle Anrufe unerreichbar machen.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
Do not disturb	Auf die Funktion zugreifen: *Do not disturb*.
oder OK	Bestätigen. Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist. Die folgende Nachricht wird auf der Startseite angezeigt: *Do not disturb.* Am Telefon von Gesprächspartnern, die Sie erreichen möchten, wird die Meldung 'Bitte nicht stören' angezeigt.

3.2.22 Alle Umleitungen löschen

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
Cancel fwd.	Alle Umleitungen löschen.

3.2.23 Sperren des Telefons

- Telefon sperren

Menu → Lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Lock*.
	Eingabe Ihres Passworts.
	Ihr Telefon ist gesperrt.

Wenn das Telefon gesperrt ist, können Sie kein externes Gespräch führen. Wenn Sie versuchen, ein externes Gespräch zu führen, werden Sie aufgefordert, Ihr persönliches Passwort einzugeben

- Telefon entsperren

Menu → Lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Lock*.
	Ihr Passwort eingeben, um Ihr Gerät freizuschalten (Voreinstellung 0000).
	Ihr Telefon ist entsperrt.

- Tastenfeld sperren

	Langes Drücken auf die *-Taste. Das Tastenfeld ist gesperrt.

Gleiche Vorgehensweise zum Entsperren des Tastenfelds.

- Das Tastenfeld automatisch sperren

Sie können Ihr Gerät so konfigurieren, dass das Tastenfeld automatisch nach 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min oder 3 min gesperrt wird.

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Locks → Automatic key lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Automatic key lock*.
On/Off	Die automatischen Tastensperre aktivieren oder deaktivieren.
oder OK	Bestätigen.

Das Tastenfeld entsperren:

	Langes Drücken auf die *-Taste (Im Ruhezustand).
Yes	Bestätigen.

3.2.24 Rufumleitung bei Besetzt

Ihre Gesprächspartner können so einen anderen Anschluss erreichen, wenn Sie bereits im Gespräch sind.

Menu → Forward	Zugriff auf die Konfiguration der Rufweiterleitung.
On busy	Wählen Sie das folgende Menü aus: *On busy*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Zielrufnummer wählen.
Menu → Redial list	Einen Kontakt im Anrufprotokoll auswählen.
Menu → Indiv. rep.	Einen Kontakt aus dem lokalen Adressbuch anrufen.
oder OK	Bestätigen. Am Display wird angezeigt, dass die Rufumleitung akzeptiert ist.

3.2.25 Antwort auf den zentralen Tonruf *

Bei Abwesenheit der Vermittlung werden die Gespräche über einen externen Tonruf signalisiert. Um zu antworten:

Menu → Pickup → General bell	Wählen Sie das folgende Menü aus: *General bell*.

3.2.26 Heranholen*

Sie hören ein Telefon in einem Büro klingeln, in dem niemand antworten kann. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie von Ihrem Telefon aus antworten.

Menu → Pickup → Set	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Set*.
	Nummer des Telefons, das klingelt.

Über eine Programmierung im System können bestimmte Telefone gegen das Heranholen geschützt werden.

3.2.27 Sammelanschluss *

- Anruf einer Sammelanschlussgruppe:

Bestimmte Anschlüsse können zu einer Gruppe gehören und können durch Wählen der zugehörigen Gruppe angerufen werden.

	Wählen.
	Nr. der anzurufenden Gruppe.

- Vorübergehendes Herausschalten aus dem Sammelanschluss: / Zurückkehren zum Sammelanschluss:

	Gruppenprogrammierte Taste verlassen.
	Geben Sie Ihre Gruppennummer ein.

Die Zugehörigkeit eines Telefons zu einem Sammelanschluss hat keine Auswirkung auf die Verwaltung der direkten Anrufe. Sie können ein Telefon jederzeit über seine eigene Nummer erreichen.

3.2.28 Anrufen eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über seinen Telefonlautsprecher *

Ihr interner Kontakt antwortet nicht. Wenn Sie dazu berechtigt sind, können Sie das Telefon Ihres Kontakts über Fernzugriff aktivieren.

	Ihr Gesprächspartner meldet sich nicht.
Menu → Forced Answ	Sie können Ihren Gesprächspartner direkt über den Telefonlautsprecher ansprechen (sofern sein Telefon über die Funktion 'Freisprechen' verfügt).

3.3 SIP-Modus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr mit dem SIP-Server verbundenes Telefon verwenden. Wenn Sie weitere Informationen über kompatible SIP-Server benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Einrichter.

3.3.1 Kontaktkarte

Von Ihrem lokalen Verzeichnis aus kann eine Kontaktkarte geöffnet werden.

→	Das Menü Kontakte öffnen.
OK	Einen Kontakt auswählen.
View	Öffnen Sie die Kontaktkarte.

Die Kontaktkarte zeigt Informationen über den Kontakt an.

- Name.
- Geschäftsnummer.
- Mobilfunknummer.
- Andere Nummer.

Auf dieser Seite stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

More → Edit	Den Namen des Kontakts ändern.

3.3.2 Kontakte verwalten

Mit Ihrem Telefon können Sie Kontakte in Ihrem lokalen Verzeichnis verwalten.

→	Das Menü Kontakte öffnen.

Auf dieser Seite stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Call contact	Den ausgewählten Kontakt anrufen.
Add contact	Neuen Kontakt erstellen.
Edit contact	Einen Kontakt ändern.
Delete Contact	Den ausgewählten Kontakt löschen.
Central phonebook	Zugriff auf das Firmenadressbuch.

3.3.2.1 Ihren Kontakt anrufen

→	Das Menü Kontakte öffnen.
Call contact	Liste mit allen Kontakten.
OK	Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus oder geben Sie den Namen oder die Nummer in das Suchfeld ein. Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
Call	Die Funktionstaste Anruf drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

Durch folgende Auswahl kann der Kontakt bearbeitet, eine Nachricht gesendet und die Nummer gelöscht werden: *View → More*.

3.3.2.2 Einen neuen Kontakt in Ihrem lokalen Verzeichnis erstellen

→	Das Menü Kontakte öffnen.
Add contact	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Add contact.*
New	Wählen Sie das folgende Menü aus: *New.*
Add	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Add.*
Name	Den Namen des Kontakts eingeben.
	Validieren.
Work number *Mobile number* *Other number*	Den Nummerntyp auswählen.
Add	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Add.*
	Nummer eingeben.
OK → Save	Ihr Kontakt wird dem Verzeichnis hinzugefügt.

3.3.2.3 Einen Kontakt aus dem Verlauf hinzufügen

→	Das Menü Kontakte öffnen.
Add contact	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Add contact.*
From call list	Wählen Sie das folgende Menü aus: *From call list.*
	Den hinzuzufügenden Kontakt auswählen.
Add	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Add.*
Work number *Mobile number* *Other number*	Den Nummerntyp auswählen.
Select → oder *Add*	Den Namen des Kontakts eingeben.
OK → Save	Ihr Kontakt wird dem Verzeichnis hinzugefügt.

Für externe Nummern empfehlen wir die Verwendung kanonischer Adressformate, bestehend aus '+', gefolgt von der Landesvorwahl (z. B. '33', dann die Rufnummer ohne die erste Ziffer. Zum Beispiel: Für 0390670000 geben Sie die Nummer +3390670000 ein. Für das Pluszeichen ('+') halten Sie die Taste '0' länger gedrückt. Das Beispiel beschreibt das Anrufen einer Nummer in Frankreich aus einem anderen Land.

3.3.2.4 Einen Kontakt ändern

→	Das Menü Kontakte öffnen.
Edit contact	Erstellungsmodus aufrufen.
	Den zu verändernden Kontakt auswählen. Sie können die Suchfunktion verwenden, um Ihren Kontakt zu finden.
Edit	Geben Sie die Kontaktdaten ein.
Save	Ihr Kontakt wird dem Verzeichnis hinzugefügt.

3.3.2.5 Einem Kontakt einen Rufton zuweisen

Wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen oder einen bestehenden Kontakt bearbeiten, können Sie diesem Kontakt einen Rufton zuordnen.

Im Erstellungs- oder Bearbeitungsmodus:	
Ring signal	Wählen Sie den Rufton aus, der für den ausgewählten Kontakt verwendet werden soll.
Back → Save	Ihr Kontakt wird dem Verzeichnis hinzugefügt.

3.3.2.6 Einen Kontakt in einem Verzeichnis löschen

	Das Menü Kontakte öffnen.
Delete contact	Liste mit allen Kontakten.
	Wählen Sie den zu löschenden Kontakt aus.
Delete	Den ausgewählten Kontakt löschen.
Yes	Löschen bestätigen.

3.3.3 Zugriff auf das Firmenadressbuch

	Das Menü Kontakte öffnen.
Central phonebook	Auf das Firmenadressbuch zugreifen.

3.3.3.1 Suche nach Name

Search by name	Suche nach ihrem neuen Kontakt über den Namen.
	Geben Sie die ersten Buchstaben des Vornamens Ihres Kontakts ein (Vorname, Nachname oder beides).
Search	Kontakt suchen.

3.3.3.2 Suche nach Nummer

Search by number	Suche nach ihrem Kontakt nach Nummer.
	Die Nummer eingeben.
Search	Kontakt suchen.

Wählen Sie das folgende Menü, um das letzte Suchergebnis anzuzeigen: *Last result*.

3.3.4 Verwalten des Anrufprotokolls (Anrufliste)

Das Anrufprotokoll kann eingesehen und verwaltet werden, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet. Der Großteil des Displays ist für die Anzeige des Anrufprotokolls reserviert.

Das Anrufprotokoll kann bis zu 25 zuletzt empfangene, gewählte oder entgangene Anrufe enthalten.

	Alle angenommenen eingehenden Anrufe.
	Nicht angenommene eingehende Anrufe (Verpasste Anrufe).
	Ausgehende Anrufe.
	Walkie-Talkie (8068s Wlan Handset).

	Das Menü Anrufprotokoll öffnen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Call list	Alle Anrufe anzeigen.
Missed calls	Nur entgangene Anrufe anzeigen.

Die Aktionen sind über das Anrufprotokoll verfügbar:

Call	Den ausgewählten Kontakt anrufen.
More	Auf andere Funktionen zugreifen.
Time of call	Informationen über den Anruf anzeigen.
Edit number	Ändern der Nummer.
Save number	Den Kontakt in Ihr lokales Verzeichnis hinzufügen.
Send message	Nachricht an den Kontakt senden.

Delete	Den ausgewählten Eintrag löschen. Bitte beachten, dass keine Bestätigung erforderlich ist.
Delete all	Das gesamte Protokoll des ausgewählten Kontakts löschen. Bitte beachten, dass keine Bestätigung erforderlich ist.
Missed	Nur entgangene Anrufe anzeigen.
Back	Zur Hauptseite zurückkehren.

3.3.4.1 Anrufen des Kontakts

→	Das Menü Anrufprotokoll öffnen.
Call list/Missed calls	Alle Anrufe anzeigen.
	Gesprächspartner für Anruf auswählen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
Call	Die Anruftaste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

3.3.4.2 Alle Protokolle neuer entgangener Anrufe bestätigen

Sobald Sie das Anrufprotokoll einsehen (Verlauf), werden alle entgangenen Anrufe quittiert.

3.3.4.3 Einen Kontakt im Anrufprotokoll löschen

→	Das Menü Anrufprotokoll öffnen.
Call list/Missed calls	Alle Anrufe anzeigen.
More	Auf andere Funktionen zugreifen.
Delete	Den ausgewählten Eintrag löschen. Bitte beachten, dass keine Bestätigung erforderlich ist.

3.3.4.4 Das Anrufprotokoll löschen

→	Das Menü Anrufprotokoll öffnen.
Call list/Missed calls	Alle Anrufe anzeigen.
More	Auf andere Funktionen zugreifen.
Delete all	
oder *OK*	Löschen bestätigen.

3.3.5 Nachrichtenportal (8168s Wlan Handset)

Das Messaging-Portal ermöglicht Ihnen den Zugriff auf und die Verwaltung von Funktionen wie Sprachnachrichten, Textnachrichten oder verpasste Anrufe.

3.3.5.1 Nachrichtenliste

Die letzten 30 empfangenen Nachrichten werden in einer Liste gespeichert. Zeit- und Datumsinformationen sind in der Nachricht enthalten. Zeit- und Datumsinformationen sind in der Nachricht enthalten.

	Wenn eine Textnachricht empfangen wird, ertönt das Nachrichteneingangssignal. Dieses Symbol wird in der Statusleiste angezeigt. Der Inhalt der Nachricht wird automatisch angezeigt. Wenn die Nachricht während eines Anrufs empfangen wird, wird der Benutzer durch einen Piepton benachrichtigt.

3.3.5.2 Aufrufen des Nachrichtenportals

→	Aufrufen des Nachrichtenportals.

3.3.5.3 Zum Abrufen der Nachrichten

Inbox	Zugriff auf Ihren Posteingang.
	Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie lesen möchten.
View	Nachricht lesen.

In der Nachrichtenliste wird die Nachricht mit der Bitte um Antwort durch das folgende Symbol angezeigt: .

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Accept	Die Nachricht akzeptieren.
Reject	Die Nachricht abweisen.

Wenn auf eine bestätigte Nachricht geantwortet wurde, wird das folgende Symbol in der Nachrichtenliste angezeigt: .

Eine Nachricht beantworten

Reply	Wählen Sie beim Lesen der Nachricht das Menü: *Reply*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Schreiben Sie Ihre Nachricht.
More	Auswählen einer vordefinierten Nachricht. Die Nachricht bearbeiten, falls erforderlich. Das Menü wird nicht angezeigt, wenn keine vordefinierten Nachrichten gespeichert wurden.
Send	Senden Sie die Nachricht.

Nachricht löschen

	Wählen Sie die Nachrichten aus, die gelöscht werden sollen.
More → Delete	Das lokale Menü auswählen: *Delete*.
Yes	Bestätigen.

Alle Nachr. lösch.

	Nachricht auswählen.
More → Delete all	Das lokale Menü auswählen: *Delete all*.
Yes	Bestätigen.

Eine Nachricht weiterleiten

	Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus.
View	Nachricht lesen.
More → Forward	
	Gegebenenfalls einen zusätzlichen Text schreiben.
Send	Das lokale Menü auswählen: *Send*.
	Eingabe der Nummer des Ziels.
Send	Senden Sie die Nachricht.

Den Absender der Nachricht anrufen

	Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus.
More → Call sender	Anrufen des Kontakts.

Eine in einer Nachricht enthaltene Nummer anrufen

Wenn der Absender eine Nummer in die Nachricht geschrieben hat, kann die Nummer angerufen werden, ohne zu wählen.

	Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus.
View	Nachricht lesen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
More → Call no. in text	Das lokale Menü auswählen: *Call no. in text*.

	Wenn die Nachricht mehrere Nummern enthält, wählen Sie die anzurufende Nummer aus der Liste.
oder Call	Die ausgewählte Nummer anrufen.

Speichern der Nummer des Absenders in Ihrem Verzeichnis

	Wählen Sie die zu sendende Nachricht aus.
View	Nachricht lesen.
More → Save number	Das lokale Menü auswählen: *Save number*.
Work number *Mobile number* *Other number*	Die einzugebende Nummer auswählen.
	Namen eingeben.
oder OK	Validieren.
oder Save	Ihr Kontakt wird dem Verzeichnis hinzugefügt.

3.3.5.4 Senden neuer Textnachrichten

Vordefinierte Nachrichten (Vorlagen) können auf Ihrem Handapparat gespeichert werden, kontaktieren Sie Ihren Administrator für weitere Informationen.

→	Aufrufen des Nachrichtenportals.
Write new message	Erstellungsmodus aufrufen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Schreiben Sie Ihre Nachricht.
More	Auswählen einer vordefinierten Nachricht. Die Nachricht bearbeiten, falls erforderlich. Das Menü wird nicht angezeigt, wenn keine vordefinierten Nachrichten gespeichert wurden.
Send	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send*.
	Eingabe der Nummer des Ziels.
Send	Senden Sie die Nachricht.

3.3.5.5 Eine gesendete Nachricht öffnen

→	Aufrufen des Nachrichtenportals.
Sent	Verfügbare Nachrichten werden aufgelistet.
	Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie lesen möchten.
View	Nachricht lesen.

3.3.5.6 Gesendete Nachrichten löschen

→	Aufrufen des Nachrichtenportals.
Sent → More	Auf andere Funktionen zugreifen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Delete	Die ausgewählte Nachricht löschen.
Delete all	Alle gesendeten Nachrichten löschen.
Yes	Bestätigen.

3.3.5.7 Eine nicht gesendete Nachricht senden

→	Aufrufen des Nachrichtenportals.
Unsent	Alle nicht gesendeten Nachrichten werden angezeigt.
	Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie senden möchten.
Edit	Die Nachricht bearbeiten, falls erforderlich.
Send	Senden Sie die Nachricht.

3.3.5.8 Nicht gesendete Nachrichten löschen

→	Aufrufen des Nachrichtenportals.
Unsent → More	Weitere Optionen öffnen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Delete	Die ausgewählte Nachricht löschen.
Delete all	Alle nicht gesendeten Nachrichten löschen.
Yes	Bestätigen.

3.3.6 Einen Anruf tätigen

	Wählen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
Call	Die Anruftaste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

Sie führen ein Gespräch:

	Auflegen.

Um ein externes Gespräch zu führen, wählen Sie vor der gewünschten Rufnummer den Zugangscode für die Amtsleitung.

3.3.7 Aus dem Anrufprotokoll anrufen

→	Das Menü Anrufprotokoll öffnen.
Call list/Missed calls	Alle Anrufe anzeigen
	Gesprächspartner für Anruf auswählen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
Call	Die Anruftaste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

Sie können die Nummer bearbeiten: *More* → *Edit number*.

3.3.8 Anruf über Ihre individuellen Kurzwahlziele

→	Das Menü Kontakte öffnen.
Call contact	Liste mit allen Kontakten.
	Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus oder geben Sie den Namen oder die Nummer in das Suchfeld ein. Wenn für einen Gesprächspartner viele Nummern gespeichert sind, muss die gewünschte Nummer ausgewählt werden.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

Call	Die Anruftaste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

3.3.9 Anrufen eines Kontakts mit der Namensuche-Funktion

	Das Menü Kontakte öffnen.
Call contact	Liste mit allen Kontakten.
	Die lokalen Verzeichnisse und Unternehmensverzeichnisse erscheinen in der gleichen Liste. Ein Kontakt aus dem Unternehmensverzeichnis wird durch das folgende Symbol gekennzeichnet: 🔒.
Sie haben zwei Möglichkeiten: *Search by name/ Search by number*	
	Den Namen oder die Nummer des Kontakts eingeben.
Search	Alle übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.
	Gesprächspartner für Anruf auswählen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
Call	Die Anruftaste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

3.3.10 Anrufen über Namenwahl aus dem zentralen Telefonbuch

	Das Menü Kontakte öffnen.
Central phonebook	Auf das Firmenadressbuch zugreifen.
Sie haben zwei Möglichkeiten: *Search by name/ Search by number*	
	Den Namen oder die Nummer des Kontakts eingeben.
Search	Alle übereinstimmenden Kontakte werden angezeigt.
	Gesprächspartner für Anruf auswählen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.
Call	Die Funktionstaste Anruf drücken, um den Anruf zu starten. Den Anruf mit dem aktivem Gerät tätigen: Handapparat, wenn schon abgenommen, Headset sofern angeschlossen, andernfalls im Freisprechmodus.

Geben Sie den Namen unbedingt in folgender Form ein: Name/Leerzeichen/Vorname.

3.3.11 Anrufen einer vorprogrammierten Nummer

Navigationstasten, Hotkeys oder Funktionstasten können mit einer Nebenstellennummer programmiert werden. Um eine vorprogrammierte Nummer zu wählen, auf die vorprogrammierte Taste oder Schaltfläche drücken. Der Anruf wird automatisch verbunden.

3.3.12 Einen eingehenden Anruf annehmen

Ein Rufton, ein Vibrationsalarm oder beides kann einen eingehenden Anruf anzeigen. Das Rufsignal und die Vibration können deaktiviert werden. Die Nebenstellennummer und der Name des Anrufers werden angezeigt. Der Name wird angezeigt, wenn die Nebenstellennummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert ist.

	Ein Anruf kommt an.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Anrufannahmetaste drücken.
Accept	Den Softkey wählen: *Accept*.
	Drücken Sie auf die Taste 'OK'.
	Anruf mit Headset annehmen.
	Die Lautsprechertaste drücken, um im Freisprechmodus zu antworten (8168s).
oder *Decline*	Gespräch ablehnen (8168s Wlan Handset). Je nach Konfiguration des Handapparats werden Sie aufgefordert, den Anruf mit einer Nachricht abzulehnen.

Nur der WLAN-Handapparat 8168s erlaubt den Freisprechmodus.

Der Rufton bleibt stumm, wenn:

- Der Vibrationsmodus aktiviert ist in dem Fall wird das Icon Vibrationsmodus aktiviert auf dem Display angezeigt.
- Der Rufton abgestellt ist in dem Fall wird das Icon Rufton abgestellt auf dem Display angezeigt.

3.3.13 Anruf beenden

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste Anruf beenden des Handapparats oder Headsets drücken.
End	Den Softkey wählen: *End*.

3.3.14 Einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ablehnen

Diese Funktion ist von der Konfiguration Ihres Geräts abhängig. Ihr Administrator kann die auf Ihrem Gerät gespeicherte(n) Vorlage(n) definieren.

	Ein Anruf kommt an. Wenn Vorlagen definiert sind, wird die folgende Nachricht angezeigt: *Reply with a message template?*
Yes	Eine Liste der vordefinierten Nachrichten wird angezeigt.
	Auswählen einer vordefinierten Nachricht. Die Nachricht bearbeiten, falls erforderlich.
Send	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Send*.
Send	Senden Sie die Nachricht.

3.3.15 Sperren des Telefons

Verriegeln der Tastatur

Mit dieser Funktion können Sie die Tastatur des Telefons vor unabsichtlicher Betätigung schützen.

	Im Ruhezustand auf die Sperrtaste drücken.
Lock	Verriegeln der Tastatur.

Lange drücken:

	Langes Drücken auf die #-Taste (Im Ruhezustand).
Yes	Bestätigen.

Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät (Systemsperre)

Der Handapparat kann gesperrt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss ein PIN-Code eingegeben werden, um den Handapparat einzuschalten, einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen usw. Der Standard-Telefonsperrcode (0000) kann in einen beliebigen 4-8-stelligen personalisierten Code geändert werden.

→	Das Menü Einstellungen öffnen.
Lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Lock*.
Phone lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Phone lock*.
Auto phone lock	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Auto phone lock*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
on	Die Sperrfunktion aktivieren.
On in charger	Die Sperrfunktion aktivieren, wenn sich der Handapparat im Ladegerät befindet.
Off	Die Funktion deaktivieren.

	Passwort (Die Standardeinstellung lautet 0000).
ok	Bestätigen.

3.3.16 Voice-Mailbox abfragen

Wenn Sie eine neue Voicemail erhalten, wird das Voicemail-Symbol in der Statusleiste angezeigt. Ein Popup-Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Call	Diese Funktionstaste wählen, während das Pop-up-Fenster angezeigt wird.
1	Langes Drücken auf die Taste 1 im Ruhezustand.
Menu →Review	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Review*.
→ → *Inbox* → *View* → *Call*	Aufrufen des Nachrichtenportals. Die Voicemail-Nachricht auswählen. Die Nachricht öffnen: *View*. Den Softkey wählen: *Call*.
	Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.

3.3.17 Walkie-Talkie

Diese Funktion ist nur für das folgende Gerät verfügbar: 8168s Wlan Handset.

Mit der Walkie-Talkie-Funktion kann Ihr Telefon zusätzlich zum Betrieb als Standardtelefon in einem Push-to-Talk (PTT)-Gruppen-Broadcastmodus arbeiten. Die Walkie-Talkie-Funktion ist eine Art Gruppen-/Konferenzgespräch mit einer vordefinierten Gruppe.

3.3.17.1 Push-To-Talk (PTT)-Gruppenanruf

Die Gespräche laufen über eine Halbduplex-Verbindung, wobei die Push-to-Talk-Taste als Umschalttaste dient. Während einer der Teilnehmer spricht (und die PPT-Taste gedrückt gehalten wird), können die anderen Teilnehmer zuhören. Das Mikrofon ist aktiv, wenn die PTT-Taste gedrückt gehalten wird, und stummgeschaltet, wenn die PTT-Taste losgelassen wird.

3.3.17.2 PTT-Gruppenanruf einleiten

	Drücken Sie die PTT-Taste (unterhalb der Lautstärketasten). Halten Sie die PTT-Taste gedrückt. Wenn eines der Gruppenmitglieder versucht, die anderen Mitglieder der PTT-Gruppe durch Drücken der PTT-Taste anzurufen, erhalten diese angerufenen Mitglieder eine Einladung zur Teilnahme an dem Gespräch.

3.3.17.3 Annehmen oder Ablehnen der PTT-Einladung

	Sie erhalten eine PTT-Einladung als Nachricht.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Call	Die PTT-Einladung annehmen.
Close	Die PTT-Einladung ablehnen.

Je nach Konfiguration kann das Telefon die Einladung auch automatisch annehmen.

Wenn ein Teilnehmer eine PTT-Einladung ablehnt, kann er später wieder zu der PPT-Gruppe zurückkehren.

3.3.17.4 Schließen der PTT-Einladung

	Sobald die Einladung angenommen worden ist.
Delete	Schließen der PTT-Einladung.

3.3.17.5 Rückkehr zu einer PTT-Gruppe von einer Einladungsnachricht aus

	Wählen Sie die Einladungsnachricht aus.
Rejoin	Einer PTT-Gruppe wieder beitreten.

4 Während des Gesprächs

4.1 OmniPCX Enterprise

In diesem Abschnitt werden Funktionen während eines Gesprächs beschrieben, wenn eine Verbindung zu OmniPCX Enterprise besteht. Einige Funktionen müssen programmiert werden und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Systems.

4.1.1 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Die Lautstärketasten Lauter und Leiser oder die Auf-/Abwärts-Navigationstasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke während eines Anrufs (8 Ebenen) verwenden.

4.1.2 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator. Während einer Verbindung müssen Sie bisweilen Codezeichen in MFV senden (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter):

Zum Aktivieren:

Während eines Gesprächs.	
Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Send DTMF	Sprachfrequenz aktivieren.

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Zum Deaktivieren:

Während eines Gesprächs.	
Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
Deactive DTMF	Sprachfrequenz deaktivieren.

4.1.3 Mikrofon während Anrufen ausgeschaltet (stummgeschaltet)

Stummschalten des Mikrofons, damit Ihr Kontakt Sie nicht mehr hören kann.

Während eines Gesprächs.	
	Langes Drücken auf die Lautstärketaste Leiser.
	Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr. Das folgende Symbol wird in der Statusleiste angezeigt: .

Gehen Sie zum Einschalten des Mikrofons auf die gleiche Weise vor. Der Teilnehmer kann Sie hören und das Symbol für 'Stummschaltung' verschwindet aus dem Display des Telefons.

4.1.4 Den Lautsprecher aktivieren/deaktivieren (8168s Wlan Handset)

Lautsprecher im Gespräch über Handapparat oder Headset aktivieren bzw. deaktivieren.

Während eines Gesprächs.	
	Langes Drücken auf die Lautstärketaste Lauter.
	Das folgende Symbol wird in der Statusleiste angezeigt: . Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen (Anzahl der Ebenen: 8).

Folgen Sie dem gleichen Verfahren, um den Lautsprecher zu deaktivieren.

4.1.5 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Gesprächs.	
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
	Langes Drücken auf die #-Taste. Den zweiten Kontakt mit der Funktion 'Nach Name wählen' anrufen.
Menu → Enquiry call	Die Nummer des zweiten Kontakts wählen.
	Der erste Anruf wird gehalten: .

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

	Auflegen.
	Ihr Telefon klingelt.
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.1.6 Empfangen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen: Es ertönt ein akustisches Signal und der Name des Anrufers wird 3 Sekunden lang angezeigt.

	Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus: . Den Namen oder die Nummer des zweiten Anrufs anzeigen.
oder oder OK	Die Annahmetaste, die OK-Taste oder die Funktionstaste OK benutzen, um den Anruf anzunehmen. Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

	Auflegen.
	Ihr Telefon klingelt.
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.1.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:

	Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus: .
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.1.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

4.1.8.1 Weiterleiten des Anrufs an einen auf Halten gelegten Anrufer

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.	
	Den aktuellen Anruf im Gespräch auswählen: .
Menu → Transfer	Die beiden Anrufe sind verbunden.

4.1.8.2 Weiterleiten des Anrufs an eine andere Nummer

	Während eines Gesprächs.
	Rufen Sie das Ziel der Weiterleitung an, indem Sie die Nummer wählen oder die Funktion 'Nach Name wählen' verwenden oder einen Kontakt in Ihrem lokalen Verzeichnis oder dem Anrufprotokoll auswählen (Siehe Kapitel: Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen). Der erste Anruf wird gehalten: .
Menu → Transfer	Die beiden Anrufe sind verbunden.

Sie können den Anruf auch sofort weiterleiten, ohne darauf zu warten, dass der Teilnehmer antwortet. Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).

4.1.9 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

	Sie sprechen mit einem ersten Kontakt (A) und ein zweiter Kontakt (B) ist auf Halten gesetzt.
	Das aktuelle Gespräch auswählen: .
Menu → Conference	Sie befinden sich in einer Konferenz.

Beenden der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner:

Menu → End conference	Sie sprechen mit Ihrem ersten Kontakt (A) und der Anruf mit dem zweiten Kontakt (B) wird beendet.

Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Auflegen. Die beiden Anrufe sind verbunden.
Menu → Transfer	Die beiden Anrufe sind verbunden.

4.1.10 Einen Anruf auf Halten legen *

Exklusives Halten

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

Während eines Gesprächs.	
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Die Verbindung wird gehalten: .
Menu → Enquiry call	Die Verbindung wird gehalten: .

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Menu → Enquiry off	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.
oder OK	Auflegen. Ihr Telefon klingelt. Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.1.11 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken) *

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:

Während eines Gesprächs.	
Menu → Park the call	Die Verbindung wird gehalten: .

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Park/retrieve	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (Standardwert: 90 Sekunden) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

4.1.12 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Während eines Gesprächs.	
+ / −	Die Lautstärketasten Lauter und Leiser verwenden, um die Audio-Lautstärke des Gesprächs zu erhöhen oder zu verringern (8 Ebenen).

4.1.13 Den Empfang einer Rückfrage während der Kommunikation verbieten/ermächtigen

Während eines Gesprächs möchten Sie keine Anrufe anderer Teilnehmer erhalten:

Menu → Forbid camp on	Neue Anrufe während der Kommunikation blockieren.
Menu → Allow camp on	Neue Anrufe während der Kommunikation zulassen.

4.1.14 Aufschalten auf eine interne Verbindung *

Der Anschluss Ihres Gesprächspartners ist besetzt. Wenn diese Nebenstelle nicht 'geschützt' ist, und Sie dazu berechtigt sind, können Sie sich auf die bestehende Verbindung aufschalten:

Menu → Intrusion	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Intrusion*.

Schutz gegen Aufschalten

Während eines Gesprächs.	
Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My services → Consultation → Misc. services → Intrusion protection → Intrusion.	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Intrusion*.
oder OK	Zweimal diese Taste drücken.
2 3 5 6	Die Nummer Ihres Geräts eingeben.

Der Schutz wird aufgehoben, wenn Sie das Gespräch beendet haben.

4.2 OXO Connect

In diesem Abschnitt werden Funktionen während eines Gesprächs beschrieben, wenn eine Verbindung zu OXO Connect besteht. Einige Funktionen müssen programmiert werden und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Systems.

4.2.1 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Während eines Gesprächs.	
+ / –	Die Lautstärketasten Lauter und Leiser verwenden, um die Audio-Lautstärke des Gesprächs zu erhöhen oder zu verringern (8 Ebenen).

4.2.2 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator. Während einer Verbindung müssen Sie bisweilen Codezeichen in MFV senden (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter):

Zum Aktivieren:

Während eines Gesprächs mit einem externen Anruf.	
Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
□ MF code	Sprachfrequenz aktivieren.

Die Funktion wird bei Ende der Verbindung automatisch aufgehoben.

Zum Deaktivieren:

Während eines Gesprächs.	
Menu	Das Systemmenü durch Auswahl der Funktionstaste öffnen.
■ MF code	Sprachfrequenz deaktivieren.

4.2.3 Mikrofon während Anrufen ausgeschaltet (stummgeschaltet)

Stummschalten des Mikrofons, damit Ihr Kontakt Sie nicht mehr hören kann.

Während eines Gesprächs.	
–	Langes Drücken auf die Lautstärketaste Leiser.
	Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr. Das folgende Symbol wird in der Statusleiste angezeigt: .

Gehen Sie zum Einschalten des Mikrofons auf die gleiche Weise vor. Der Teilnehmer kann Sie hören und das Symbol für 'Stummschaltung' verschwindet aus dem Display des Telefons.

4.2.4 Den Lautsprecher aktivieren/deaktivieren (8168s Wlan Handset)

Lautsprecher im Gespräch über Handapparat oder Headset aktivieren bzw. deaktivieren.

Während eines Gesprächs.	
+	Langes Drücken auf die Lautstärketaste Lauter.
	Das folgende Symbol wird in der Statusleiste angezeigt: . Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen (Anzahl der Ebenen: 8).

Folgen Sie dem gleichen Verfahren, um den Lautsprecher zu deaktivieren.

4.2.5 Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Gesprächs.	
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Rufnummer des Teilnehmers direkt wählen.
	Langes Drücken auf die #-Taste. Den zweiten Kontakt mit der Funktion 'Nach Name wählen' anrufen.
Menu → New call → Menu → Dial by name	Den zweiten Kontakt mit der Funktion 'Nach Name wählen' anrufen.
Menu → New call → Menu → Indiv. rep.	Den zweiten Kontakt aus dem lokalen Verzeichnis anrufen.
Menu → New call → Menu → Redial list	Den zweiten Kontakt aus dem Anrufprotokoll anrufen.
	Der erste Anruf wird gehalten: .

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

	Auflegen.
	Ihr Telefon klingelt.
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.2.6 Empfangen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen: Es ertönt ein akustisches Signal und der Name des Anrufers wird 3 Sekunden lang angezeigt.

	Wählen Sie das Symbol für eingehende Anrufe aus: . Den Namen oder die Nummer des zweiten Anrufs anzeigen.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen. Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

	Auflegen.
	Ihr Telefon klingelt.
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.2.7 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:

	Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus: .
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.2.8 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

4.2.8.1 Weiterleiten des Anrufs an einen auf Halten gelegten Anrufer

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.	
	Den aktuellen Anruf im Gespräch auswählen: .
Menu → Transfer	Die beiden Anrufe sind verbunden.

4.2.8.2 Weiterleiten des Anrufs an eine andere Nummer

	Während eines Gesprächs.
	Rufen Sie das Ziel der Weiterleitung an, indem Sie die Nummer wählen oder die Funktion 'Nach Name wählen' verwenden oder einen Kontakt in Ihrem lokalen Verzeichnis oder dem Anrufprotokoll auswählen (Siehe Kapitel: Während eines Gesprächs einen zweiten Anruf tätigen). Der erste Anruf wird gehalten: .
Menu → Transfer	Die beiden Anrufe sind verbunden.

Sie können den Anruf auch sofort weiterleiten, ohne darauf zu warten, dass der Teilnehmer antwortet. Die Übergabe zwischen zwei externen Gesprächspartnern ist im allgemeinen nicht gestattet (in Abhängigkeit vom betroffenen Land und der Systemprogrammierung).

4.2.9 Gleichzeitiges Gespräch mit 2 internen und/oder externen Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.	
	Den aktuellen Anruf im Gespräch auswählen: .
Menu → □ Conference	Sie befinden sich in einer Konferenz.

Konferenz beenden und zu dem letzten aktiven Gespräch vor der Konferenz zurückkehren (das andere wird in der Warteschleife gehalten):

Menu → ■ Conference	Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.

Beenden sämtlicher Gespräche:

	Auflegen.

Wenn Ihre beiden Gesprächspartner nach dem Ende der Konferenz das Gespräch fortsetzen wollen:

Menu → ■ Conference	Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Anrufer, während der erste auf Halten gelegt ist.
	Den aktuellen Anruf im Gespräch auswählen: .
Menu → Transfer	Die beiden Anrufe sind verbunden.

4.2.10 Einen Anruf auf Halten legen *

Exklusives Halten

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

Während eines Gesprächs.	
Menu → Hold	Die Verbindung wird gehalten: .

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

	Auflegen.
	Ihr Telefon klingelt.
oder OK	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.2.11 Externen Gesprächspartner in Warteposition legen (Parken) *

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.

Im Verlauf einer Verbindung können Sie einen externen Gesprächspartner in Warteposition halten, um das Gespräch von einem anderen Telefon aus wieder aufzunehmen:

Während eines Gesprächs.	
Menu → Park call	Die Verbindung wird gehalten: .

So kehren Sie zum ersten Anrufer zurück und beenden das aktuelle Gespräch:

Menu → Pickup	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Pickup*.
Unpark call	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Unpark call*.
	Nummer des Telefons, von dem aus derAnruf in Warteposition geschaltet wurde.

Wenn die geparkte Verbindung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit (Standardwert: 90 Sekunden) wieder aufgenommen wird, wird sie zur Vermittlung durchgeschaltet.

4.2.12 Fügen Sie den Kontakt zu Ihrem lokalen Verzeichnis hinzu

Während eines Gesprächs.	
Menu → Save to rep.	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Save to rep.*
	Zu programmierende Taste auswählen.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen.
	Geben Sie den Namen Ihres Kontakts ein.
oder OK	OK drücken oder den Softkey betätigen. Die Nummer wird angezeigt.
oder OK	Bestätigen.

4.3 SIP-Modus

In diesem Abschnitt werden Funktionen während eines Gesprächs beschrieben, wenn eine Verbindung zu einem SIP-Server besteht. Wenn Sie weitere Informationen über kompatible SIP-Server benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Einrichter.

4.3.1 Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Die Lautstärketasten Lauter und Leiser verwenden, um die Audio-Lautstärke des Gesprächs zu erhöhen oder zu verringern (8 Ebenen).

4.3.2 Ein Gespräch auf Halten legen

Während eines Gesprächs möchten Sie den Anruf auf Halten legen und später auf demselben Telefon wieder aufnehmen.

Während eines Gesprächs.	
More	Weitere Optionen öffnen.
Hold	Der erste Anruf wird auf Halten gelegt.

Gehaltenen Anruf fortsetzen:

Retr	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.3.3 Den Lautsprecher aktivieren/deaktivieren (8168s Wlan Handset)

Lautsprecher im Gespräch über Handapparat oder Headset aktivieren bzw. deaktivieren.

- Einschalten des Lautsprechers.
- Lautstärke durch Drücken der Lautstärketasten anpassen (Anzahl der Ebenen: 8).
- Abschalten des Lautsprechers.

4.3.4 Mikrofon während Anrufen ausgeschaltet (stummgeschaltet)

Stummschalten des Mikrofons, damit Ihr Kontakt Sie nicht mehr hören kann.

Während eines Gesprächs.	
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
#	Langes Drücken auf die Stummschaltungstaste.
	Langes Drücken auf die Funktionstaste.
More → Microphone off	Das lokale Menü auswählen: *More → Microphone off*
Select	Bestätigen.

	Der Teilnehmer hört Sie nicht mehr. Das folgende Symbol wird in der Statusleiste angezeigt: .

Gehen Sie zum Einschalten des Mikrofons auf die gleiche Weise vor.

4.3.5 Das Tastenfeld während eines Anrufs sperren

Während eines Gesprächs.	
*	Im Ruhezustand auf die Sperrtaste drücken.
Lock	Verriegeln der Tastatur.

Lange drücken:

*	Langes Drücken auf die #-Taste (Im Ruhezustand).
Yes	Bestätigen.

4.3.6 Anrufen eines zweiten Gesprächspartners

More → New call	Wählen Sie das folgende Menü aus: *New call.*
Select	Der erste Anruf wird gehalten.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Nummer eingeben.
	Zugriff auf das persönliche oder das Unternehmensverzeichnis.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten.
Call	Die Funktionstaste Anruf drücken, um den Anruf zu starten.

Während des laufenden Notrufs ist die folgende Funktionstaste deaktiviert: *More*.

So beenden Sie den zweiten Anruf und nehmen den ersten Anruf wieder auf:

	Auflegen.
	Ihr Telefon klingelt.
	Zurückholen des auf Halten gelegten Teilnehmers.

4.3.7 Empfangen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht ein Gesprächspartner, Sie zu erreichen: Es ertönt ein akustisches Signal und der Name des Anrufers wird 3 Sekunden lang angezeigt.

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Anrufannahmetaste drücken.
Accept	Den Softkey wählen: *Accept*.
	Drücken Sie auf die Taste 'OK'.
	Der erste Anruf wird gehalten.

4.3.8 Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Um einen wartenden Gesprächspartner bei bestehender Verbindung anzunehmen:

	Wählen Sie in der Gesprächsanzeige das Symbol für gehaltene Anrufe aus: .
Retr	Gehaltenen Anruf fortsetzen.

Sie können die Identität des wartenden Anrufs feststellen, ohne ihn anzunehmen, indem Sie die Taste Bewegen-Links-Rechts benutzen.

4.3.9 Den Anruf mit einem von zwei Kontakten beenden

More	Weitere Optionen öffnen.
	Wählen Sie das zu beendende Gespräch mit den Links-/Rechts-Navigationstasten.
End	Den ausgewählten Anruf beenden.
Retr	Gehaltenen Anruf fortsetzen.

4.3.10 Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

4.3.10.1 Weiterleiten des Anrufs an einen auf Halten gelegten Anrufer

Bei bestehender Verbindung wird eine zweite Verbindung gehalten.	
	Wählen Sie den gehaltenen Anruf mit den Links-/Rechts-Navigationstasten: .
More → Transfer to	Die beiden Anrufe sind verbunden.

4.3.10.2 Weiterleiten des Anrufs an eine andere Nummer

Während eines Gesprächs.	
More → Transf. to new	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Transf. to new*.
Select	Der erste Anruf wird gehalten.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Nummer eingeben.
	Zugriff auf das persönliche oder das Unternehmensverzeichnis.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Taste mit dem Symbol 'Annehmen' drücken. Die beiden Anrufe sind verbunden.
	Die OK-Taste drücken, um den Anruf zu starten. Die beiden Anrufe sind verbunden.

4.3.11 Konferenz mit n Teilnehmern

	Sie befinden sich im Gespräch mit dem zweiten Teilnehmer. Der erste Anruf wird gehalten. Wählen Sie den aktuellen Anruf im Gespräch mit der Links-/Rechts-Taste: .
More → Conference	Sie befinden sich in einer Konferenz.

Die Person, die die Konferenz initiiert, ist der Konferenzleiter, und die anderen Teilnehmer sind Mitglieder der Konferenz. Falls erforderlich, kann jedes Mitglied der Konferenz vom Konferenzleiter auf Halten gesetzt werden.

Einen Teilnehmer zum Gespräch hinzufügen

More → New call	Den neuen Teilnehmer anrufen.
	Wählen Sie den aktuellen Anruf im Gespräch mit der Links-/Rechts-Taste: .
More → Conference	Sie befinden sich im Gespräch mit allen Teilnehmern.

Die Konferenz mit allen Teilnehmern beenden

	Auflegen.

Nach der Konferenz, um allen Teilnehmern das Weiterreden zu ermöglichen:

Hold	Einen der Teilnehmer auf Halten setzen.
	Wählen Sie den gehaltenen Anruf mit den Links-/Rechts-Navigationstasten: .
More → Transfer to	Die beiden Teilnehmer sprechen miteinander.

4.3.12 Sprachfrequenz aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion ist von der Systemkonfiguration abhängig. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator. Während einer Verbindung müssen Sie bisweilen Codezeichen in MFV senden (zum Beispiel an einen Sprachserver, eine automatische Vermittlung oder einen fernabgefragten Anrufbeantworter):

Während eines Gesprächs.	
	DTMF-Signale senden.

5 Telefon programmieren

5.1 Für alle Systeme gemeinsam

5.1.1 Geräteinformationen

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Device info	Die folgenden Informationen werden angezeigt • Software. • Hardware. • WLAN info. • Network info. • TPTP info. • Benutzer-ID (nur im SIP-Modus verfügbar).

5.1.2 Einstellen der Displayanzeige

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Display	Anzeigeeinstellungen öffnen.
Brightness	Helligkeit einstellen: • *Normal* • *Power save*

5.1.3 Schoner (8168s Wlan Handset)

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Display	Anzeigeeinstellungen öffnen.
Screensaver	Wählen Sie den Bildschirmschoner für den Ruhezustand Ihres Telefons aus: • *Information*: Im Ruhezustand Ihres Telefons wird im Display die Uhrzeit angezeigt. • *Black*: Im Ruhezustand Ihres Telefons ist das Display schwarz. • *Black also in call*: Das Display ist auch schwarz, wenn der Handapparat einen Anruf entgegen nimmt.

5.1.4 Sprache des lokalen Telefonmenüs auswählen

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
**Language*	Verfügbare Sprachen werden aufgelistet.
	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
oder OK	Bestätigen.

5.1.5 Die Tastentöne aktivieren/deaktivieren

Standardmäßig gibt das Gerät bei jedem Drücken einer Taste einen Ton aus. Zur Deaktivierung dieser Töne:

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & alerts → Key sound	• *Click:* drücken einer Taste erzeugt ein Klickgeräusch. • *Tone:* drücken einer Taste erzeugt einen Ton. • *Silent:* kein Ton.
oder OK	Bestätigen.

5.1.6 Die Warntöne aktivieren/deaktivieren

Die Warntöne informieren den Benutzer über einen anormalen Betrieb (außerhalb der Reichweite, System aktiviert oder angehalten, usw.). Zur Deaktivierung dieser Töne:

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & alerts → Battery warning	• *Repeted sound:* der Ton wird wiederholt. • *Sound once:* der Ton wird einmal wiedergegeben. • *Sound off:* kein Ton.
oder OK	Bestätigen.

5.1.7 Die Hörhilfe aktivieren/deaktivieren

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & alerts → Hearing aid	Das lokale Menü auswählen: *Hearing aid*.
On/Off	Die Hörhilfe aktivieren/deaktivieren.
oder OK	Bestätigen.

5.1.8 Konfigurieren von Bluetooth® (8168s Wlan Handset)

5.1.8.1 Aktivieren/Deaktivieren von Bluetooth®

→	Das Verbindungsmenü öffnen.
Bluetooth → Enable	Bluetooth® aktivieren. Das folgende Symbol wird in der Statusleiste angezeigt: .

5.1.8.2 Installation eines Bluetooth®-Headsets

→	Das Verbindungsmenü öffnen.
Bluetooth → Headset → Add new	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

5.1.9 Installation eines kabelgebundenen Headsets

	Schließen Sie das Headset an den Klinkenanschluss an.
Um eine optimale Audioqualität mit den verschiedenen Headset-Typen zu erreichen, wird empfohlen, das entsprechende Headset-Profil auszuwählen:	
→	Das Verbindungsmenü öffnen.
Headset	Das entsprechende Headset-Profil aus der Liste auswählen: • Mikrofon am Arm. • Mikrofon am Kabel. • Angepasstes Headset-Profil (je nach Konfiguration).
Select	Bestätigen.

5.2 OmniPCX Enterprise

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr mit OmniPCX Enterprise verbundenes Telefon programmieren. Einige Funktionen müssen programmiert werden und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Systems.

5.2.1 Initialisieren Ihres Sprachspeichers

Menu → Messaging → 1 New voice msg	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung.

5.2.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

Menu → Messaging → Voice mail	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben.
Menu → Personal options → Greeting message	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Greeting message*.
Menu → Record	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Record*.
Menu → Pers greet 1	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Pers greet 1*. Aufzeichnung wird vorgenommen.
	Ende der Aufzeichnung.
	Bestätigen.

5.2.3 Das Passwort für Ihre Voicemail-Box ändern

Menu → Messaging → Voice mail	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Passwort eingeben.
Menu → Personal options → Password	Folgen Sie den Anweisungen der Sprachführung.

5.2.4 Das Passwort für Ihr Telefon ändern

Sie benötigen Ihr persönliches Passwort, um das Nachrichtenportal aufzurufen und Ihr Telefon zu sperren.

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My phone set → Password	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Password*.
	Eingeben des alten Passworts.
oder OK	Bestätigen.
	Eingeben des neuen Passworts.
oder OK	Bestätigen.
	Eingabe des neuen Passworts zur Überprüfung.
oder OK	Bestätigen.
oder OK	Bestätigen.

Ihr Passwort muss 4 bis 6 Ziffern aufweisen. Ein schwacher persönlicher Code mit identischen Ziffern (0000, 1111, 000000 usw.) oder eine einfache Ziffernfolge (0123, 012345, 1234, 123456 usw.) wird vom System abgelehnt.

5.2.5 Einstellen des Ruftons

Nutzen Sie die im Handapparat definierten Profile, um sich Ihrer Umgebung optimal anzupassen. Ein Profil ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke und Melodie des Ruftons, den Vibrationsmodus und die Tastentöne schnell einzustellen. Je nach Modell des Handapparats können Sie Ihre eigenen Profile erstellen.

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Multifunktionstaste verwenden.
	Das Verbindungsmenü öffnen.

	Das Profil auswählen (stumm, vibrierender Ton, leise, laut oder angepasst):*Normal, Silent, Vibrate, Loud, Soft.*
oder Select	Bestätigen.

5.2.5.1 Profil ändern

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Multifunktionstaste verwenden.
	Das Verbindungsmenü öffnen.

	Das zu ändernde Profil auswählen.
Edit	Erstellungsmodus aufrufen.
Zum Ändern der Lautstärke:	
Volume → Edit	Auswählen der gewünschten Lautstärke.
Zum Ändern des Klingeltons:	
Ring signals → Edit	Erstellungsmodus aufrufen.
Call type x	Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll.
	Gewünschte Melodie auswählen.
Play	Den Klingelton anhören.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.
Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion	
Vibrating alert →Edit	Erstellungsmodus aufrufen.
On	Vibrationsmodus deaktivieren.
On if silent	Vibration ist nur aktiv, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
off	Vibrationsmodus deaktivieren.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

Zum Ändern des Tastentons:	
Key sound →Edit	• *Click:* drücken einer Taste erzeugt ein Klickgeräusch. • *Tone:* drücken einer Taste erzeugt einen Ton. • *Silent:* kein Ton.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.2.5.2 Neues Profil erstellen (8168s Wlan Handset)

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Multifunktionstaste verwenden.
	Das Verbindungsmenü öffnen.

Add new	Erstellungsmodus aufrufen.
	Geben Sie den Profilnamen ein.
Save	Das Profil speichern.
Die folgenden Parameter definieren:	
Volume →Edit	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.
Ring signals →Edit	Auswählen der Melodie.
Vibrating alert →Edit	Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren.
Key sound →Edit	Die Tastentöne aktivieren/deaktivieren.

5.2.5.3 Damit passen Sie die Hörerlautstärke an.

	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Volume	Die Links- oder Rechts-Navigationstaste verwenden, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen (8 Stufen).
Back	

5.2.5.4 Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion

	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Vibrating alert →Edit	Erstellungsmodus aufrufen.
On	Vibrationsmodus deaktivieren.
On if silent	Vibration ist nur aktiv, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
off	Vibrationsmodus deaktivieren.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.2.6 Systemsprache auswählen

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My phone set → Language	Verfügbare Sprachen werden aufgelistet.
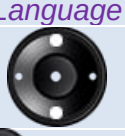	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
oder OK	Bestätigen.

5.2.7 Persönliches Adressbuch programmieren

5.2.7.1 Einen nicht programmierten Eintrag im persönlichen Telefonbuch programmieren

Menu → Personal directory	Zugang zum persönlichen Verzeichnis.
	Einen nicht programmierten Eintrag im persönlichen Telefonbuch auswählen. Bestätigen.
Zum Programmieren einer Nummer:	
Speed dial	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Speed dial*.
	Nummer eingeben. Bestätigen.
oder OK	Bestätigen.
	Den neuen Namen eingeben. Bestätigen.
oder OK	Bestätigen.
Zum Programmieren eines Dienstes:	
Services	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Services*.
	Den Dienst auswählen, den Sie programmieren möchten.
oder OK	Bestätigen.
	Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Gerätebildschirm angezeigt werden.

5.2.7.2 Einen programmierten Eintrag im persönlichen Telefonbuch ändern

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My phone set → Directory program	Damit verwalten Sie Ihr Adressbuch.
	Einen Eintrag im Telefonbuch auswählen. Bestätigen.
Menu →Modify	Erstellungsmodus aufrufen.
	Den neuen Namen eingeben. Bestätigen.
	Die neue Nummer eingeben. Bestätigen.

5.2.7.3 Einen programmierten Eintrag im persönlichen Telefonbuch löschen

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
My phone set → Directory program	Damit verwalten Sie Ihr Adressbuch.
	Einen Eintrag im Telefonbuch auswählen. Bestätigen.
Menu →Delete	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Delete*.
oder OK	Bestätigen.

5.2.8 Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit für eine einmalige Terminerinnerung (eine innerhalb von 24 Stunden) oder für eine permanente Terminerinnerung (jeden Tag zur gleichen Zeit) festlegen.

Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Apparat:

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Klingeln beenden.
	Klingeln beenden.

5.2.8.1 Programmieren einer Terminerinnerung

Menu → Appointment	Termineinstellungen öffnen.
	Uhrzeit der Terminerinnerung eingeben.
	Wählen der Zielnummer des Termins (optional, abhängig von der Systemkonfiguration). Stellen Sie keinen Wert ein, wenn der Alarm auf Ihrem Telefon ausgelöst wird.

5.2.8.2 Terminänderung löschen

Menu → Appointment	Termineinstellungen öffnen.
	Wählen der Zielnummer des Termins (optional, abhängig von der Systemkonfiguration).
Menu	Den Softkey wählen: *Menu*.
More → Del	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Del*.

5.2.9 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren

Das Verhalten des im Ladegerät eingesetzten Handapparats kann konfiguriert werden.

→	Das Verbindungsmenü öffnen.
In charger	Das lokale Menü auswählen: *In charger*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
No action	Keine andere Aktion außer dem Aufladen des Handapparats.
Change profile	Der im Ladegerät eingesetzte Handapparat kann sein Profil automatisch ändern: *Normal, Silent, Vibrate, Soft, Loud*.* Das Profil wird zurück geändert, wenn der Handapparat aus dem Ladegerät entnommen wird.
Edit	Das Profil ändern.

*Diese Funktion ist nur für das folgende Gerät verfügbar: 8168s Wlan Handset.

5.3 OXO Connect

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr an OXO Connect angeschlossenes Telefon programmieren. Einige Funktionen müssen programmiert werden und sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. wenden Sie sich gegebenenfalls an den Administrator des Systems.

5.3.1 Initialisieren Ihres Sprachspeichers

Menu → Message → Voice	Zugriff auf Sprachnachrichten.
	Eingeben Ihres Passworts, dann Aufzeichnen Ihres Namens nach den Anweisungen der Sprachführung.

Sie benötigen Ihr persönliches Passwort, um das Nachrichtenportal aufzurufen und Ihr Telefon zu sperren.

Bis zur Initialisierung Ihrer Voice Mail-Box wird das Standardpasswort vom Administrator festgelegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

5.3.2 Persönliches Gestalten Ihrer Begrüßung

Sie können die Standardbegrüßung durch eine persönliche Begrüßung ersetzen.

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
Mailbox → Pers Message → Record	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Record*.
Während der Aufnahme einer Nachricht ist es möglich, auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:	
Menu→ Stop	Ende der Aufzeichnung.
Menu→ Pause	Aufnahme pausieren.
Menu→ Record	Um die Nachricht erneut aufzunehmen.

5.3.3 Ändern Ihres persönlichen Passworts

Sie benötigen Ihr persönliches Passwort, um das Nachrichtenportal aufzurufen und Ihr Telefon zu sperren.

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
Option → Password	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Password*.
	Eingeben des alten Passworts.
	Eingeben des neuen Passworts.
oder OK	Bestätigen.

Bis zur Initialisierung Ihrer Voice Mail-Box wird das Standardpasswort vom Administrator festgelegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Jede Stelle des Codes wird durch einen Stern dargestellt.

Ein leicht zu erratender persönlicher Code aus 6 identischen Ziffern (000000, 111111, usw.) oder eine einfache Zahlenfolge aus 6 Ziffern (012345, 123456, usw.) wird vom System nicht akzeptiert.

5.3.4 Einstellen des Ruftons

Nutzen Sie die im Handapparat definierten Profile, um sich Ihrer Umgebung optimal anzupassen. Ein Profil ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke und Melodie des Ruftons, den Vibrationsmodus und die Tastentöne schnell einzustellen. Je nach Modell des Handapparats können Sie Ihre eigenen Profile erstellen.

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Multifunktionstaste verwenden.
	Das Menü Profile öffnen.
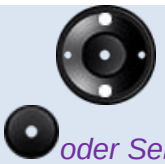 *oder Select*	Ein Profil auswählen. Verfügbare Profile hängen vom Modell des Handapparats ab.

5.3.4.1 Profil ändern

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Multifunktionstaste verwenden.
	Das Menü Profile öffnen.
	Das zu ändernde Profil auswählen.
Edit	Erstellungsmodus aufrufen.
Zum Ändern der Lautstärke:	
Volume → Edit	Auswählen der gewünschten Lautstärke.
Zum Ändern des Klingeltons	
Ring signals → Edit	Auswählen des Anruftyps, dem der Klingelton zugeordnet werden soll: *Call type x.*
	Gewünschte Melodie auswählen.
Play	Den Klingelton anhören.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.
Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion	
Vibrating alert → Edit	• *On*: vibrations-Modus aktivieren. • *On if silent:* Vibration ist nur aktiv, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist. • *Off:* vibrationsmodus deaktivieren.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.
Zum Ändern des Tastentons	
Key sound →Edit	• *Click:* drücken einer Taste erzeugt ein Klickgeräusch. • *Tone:* drücken einer Taste erzeugt einen Ton. • *Silent:* kein Ton.
Play	Den Tastenton anhören.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.3.4.2 Neues Profil erstellen (8168s Wlan Handset)

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Die Multifunktionstaste verwenden.
	Das Menü Profile öffnen.

Add new	Erstellungsmodus aufrufen.
	Geben Sie den Profilnamen ein.
Save	Das Profil speichern.
Die folgenden Parameter definieren:	
Volume → Edit	Einstellen der Lautstärke des Klingeltons.
Ring signals → Edit	Auswählen der Melodie.
Vibrating alert → Edit	Den Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren.
Key sound → Edit	Die Tastentöne aktivieren/deaktivieren.

5.3.4.3 Damit passen Sie die Hörerlautstärke an.

	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Volume	Die Links- oder Rechts-Navigationstaste verwenden, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen (8 Stufen).
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.3.4.4 Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion

	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Vibrating alert →Edit	Erstellungsmodus aufrufen.
On	Vibrationsmodus deaktivieren.
On if silent	Vibration ist nur aktiv, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist.
off	Vibrationsmodus deaktivieren.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.3.5 Systemsprache auswählen

Menu → Settings	Öffnen Sie die Einstellungen.
Options → Language	Verfügbare Sprachen werden aufgelistet.
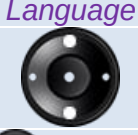	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
oder OK	Bestätigen.

5.3.6 Persönliches Adressbuch programmieren

Menu → Indiv. rep.	Zugang zum persönlichen Verzeichnis.
	Einen Eintrag im Telefonbuch auswählen. Bestätigen.
Menu →Modify	Erstellungsmodus aufrufen.
	Eingabe des Namens. Bestätigen.
	Nummer eingeben. Bestätigen.

5.3.7 Programmieren einer Terminerinnerung

Sie können die Uhrzeit für eine einmalige Terminerinnerung (eine innerhalb von 24 Stunden) oder für eine permanente Terminerinnerung (jeden Tag zur gleichen Zeit) festlegen.

Zur programmierten Zeit klingelt Ihr Apparat:

Sie haben zwei Möglichkeiten:	
	Klingeln beenden.
	Klingeln beenden.

5.3.7.1 Programmierung einer einmaligen Terminerinnerung

Menu → Appointment	Termineinstellungen öffnen.
	Uhrzeit der Terminerinnerung eingeben.
oder OK	Bestätigen.

5.3.7.2 Programmierung einer täglichen Terminerinnerung

Menu → Appointment	Termineinstellungen öffnen.
More → Menu → Permanent	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Permanent*.
	Uhrzeit der Terminerinnerung eingeben.
oder OK	Bestätigen.

5.3.7.3 Terminänderung löschen

Menu → Appointment	Termineinstellungen öffnen.
More → Menu → Clear	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Clear*.
oder OK	Bestätigen.

5.3.7.4 Terminerinnerung ändern

Menu → Appointment	Termineinstellungen öffnen.
More → Menu → Clear	Wählen Sie das folgende Menü aus: *Clear*.
oder OK	Bestätigen.
More → Menu	Termintyp auswählen (einmalig oder täglich): *Temporary / Permanent*.
	Uhrzeit der Terminerinnerung eingeben.
oder OK	Bestätigen.

5.3.8 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren

Das Verhalten des im Ladegerät eingesetzten Handapparats kann konfiguriert werden.

→	Das Verbindungsmenü öffnen.
In charger	Das lokale Menü auswählen: *In charger*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
No action	Keine andere Aktion außer dem Aufladen des Handapparats.
Change profile	Der im Ladegerät eingesetzte Handapparat kann sein Profil automatisch ändern: *Normal, Silent, Vibrate, Soft, Loud*.* Das Profil wird zurück geändert, wenn der Handapparat aus dem Ladegerät entnommen wird.
Edit	Das Profil ändern.

*Diese Funktion ist nur für das folgende Gerät verfügbar: 8168s Wlan Handset.

5.4 SIP mode

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihr mit dem SIP-Server verbundenes Telefon programmieren. Wenn Sie weitere Informationen über kompatible SIP-Server benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Einrichter.

5.4.1 Einstellen des Ruftons

5.4.1.1 Damit passen Sie die Hörerlautstärke an.

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Volume	Die Links- oder Rechts-Navigationstaste verwenden, um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen (8 Stufen).
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.4.1.2 Aktivieren/Deaktivieren der Vibrationsfunktion

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Vibrating alert →Edit	• *On:* vibrationsmodus deaktivieren. • *On if silent:* Vibration ist nur aktiv, wenn der Klingelton ausgeschaltet ist. • *Off:* vibrationsmodus deaktivieren.
Select	Auswahl bestätigen.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.4.1.3 Den Klingelton ändern

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Ring signals	Das lokale Menü auswählen: *Ring signals.*
Internal call *External call*	Die Art der Anrufe auswählen: interne oder externe Anrufe.
	Einen Klingelton auswählen.
Play	Den Klingelton anhören.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.4.1.4 Den Ton bei Empfang einer Nachricht definieren

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Sound & Alerts	Die Audio-Einstellungen öffnen.
Message alert.	Verfügbare Töne werden aufgelistet.
	Einen Ton auswählen.
Play	Den Ton anhören.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.4.2 Verknüpfungen

Vordefinierte Funktionen können als Verknüpfungen für die Funktionstasten, Hotkeys, Navigationstasten und die Multifunktionstaste festgelegt werden. Eine Funktionstaste kann zum Beispiel zur Tätigung eines Anrufs, als Verknüpfung zum Senden einer Nachricht oder zum Aufrufen eines Menüs eingestellt werden.

5.4.3 Funktionstasten definieren

Funktionstasten sind die unter dem Bildschirm angeordneten Tasten. Drücken Sie die Funktionstaste, um die vordefinierte Funktion auszuführen.

→	Auf das Kontextmenü zugreifen.
Soft keys	Funktionstasteneinstellungen öffnen.
Left *Middle* *Right*	Die Funktionstaste auswählen, die Sie programmieren möchten.
Select	Den Namen der Funktionstaste eingeben.
oder OK	Bestätigen.
Function → Select	Eine Funktion aus der Liste auswählen.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Value → Select	Je nach Funktion einen Wert eingeben.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Control question → Select	Wenn aktiviert, wird vor der Ausführung der Funktion eine Bestätigung angefordert (standardmäßig deaktiviert). Um zur vorherigen Seite zurückzukehren: *Back*.
Save	Bestätigen.

5.4.4 Hotkeys definieren

Hotkeys sind die Taste 0 und die Tasten 2-9 des Tastenfelds. Langes Drücken im Ruhezustand auf die Hotkeys, um die vordefinierte Funktion auszuführen.

→	Auf das Kontextmenü zugreifen.
Hot keys	Funktionstasteneinstellungen öffnen.
0, 2-9	Zu programmierende Taste auswählen.
Function → Select	Eine Funktion aus der Liste auswählen.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Value → Select	Je nach Funktion einen Wert eingeben.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Control question → Select	Wenn aktiviert, wird vor der Ausführung der Funktion eine Bestätigung angefordert (Standardmäßig deaktiviert). Um zur vorherigen Seite zurückzukehren: *Back*.
Save	Bestätigen.

5.4.5 Navigationstaste definieren

Im Ruhezustand kurz auf die Navigationstasten drücken, um die vordefinierte Funktion auszuführen.

→	Auf das Kontextmenü zugreifen.
Navigation keys	Funktionstasteneinstellungen öffnen.
Up *Down* *Left* *Right*	Zu programmierende Taste auswählen.
Function → Select	Eine Funktion aus der Liste auswählen.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Value → Select	Je nach Funktion einen Wert eingeben.

Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Control question → Select	Wenn aktiviert, wird vor der Ausführung der Funktion eine Bestätigung angefordert (Standardmäßig deaktiviert). Um zur vorherigen Seite zurückzukehren: *Back*.
Save	

5.4.6 Die multifunktionstaste definieren

Die Multifunktionstaste kann mit zwei verschiedenen Funktionen definiert werden: Langes Drücken aktiviert eine Funktion, zweimaliges Drücken aktiviert eine andere Funktion.

→	Auf das Kontextmenü zugreifen.
Multi-function button	Funktionstasteneinstellungen öffnen.
Long press oder Multi press	Eine Funktion auf langes Drücken oder zweimaliges Drücken programmieren.
Function → Select	Eine Funktion aus der Liste auswählen.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Value → Select	Je nach Funktion einen Wert eingeben.
Select → Back	Auswahl bestätigen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Control question → Select	Wenn aktiviert, wird vor der Ausführung der Funktion eine Bestätigung angefordert (Standardmäßig deaktiviert). Um zur vorherigen Seite zurückzukehren: *Back*.
Save	Bestätigen.

5.4.7 Dienste (8168s Wlan Handset)

Das Menü Dienste dient zur Erstellung eines Untermenüs mit häufig verwendeten Funktionen.

5.4.7.1 Dienste hinzufügen

→	Das Menü Dienste aufrufen.
Add new	Erstellungsmodus aufrufen.
Name	Den Namen des Dienstes eingeben.
oder OK	Das Funktionsmenü wird angezeigt.
	Eine Funktion aus der Liste auswählen.
oder Select	Bestätigen. Falls erforderlich, einen Wert in das Feld eingeben.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.4.7.2 Dienste bearbeiten

→	Das Menü Dienste aufrufen.
	Markieren Sie einen Dienst, indem Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste drücken.
More → Edit	Erstellungsmodus aufrufen. Die Dienstparameter bearbeiten.
Back	Rückkehr zur vorherigen Anzeige.

5.4.7.3 Dienste löschen

→	Das Menü Dienste aufrufen.
	Markieren Sie einen Dienst, indem Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Navigationstaste drücken.
More → Delete	Das lokale Menü auswählen: *Delete*.
	Markieren Sie Löschen, indem Sie die Abwärts-Navigationstaste drücken.
Select → Yes	Den Dienst löschen.

5.4.8 Profile

	8158s	8168s
Anzahl vordefinierter Profile	3	4
Anzahl zusätzlicher Profile	0	9

5.4.8.1 Neues Profil erstellen

→	Das Menü Profile öffnen.
Add new	Erstellungsmodus aufrufen.
	Geben Sie den Profilnamen ein.
Save	
More → Add setting	Die Einstellung auswählen, die dem Profil hinzugefügt werden soll. Wiederholen, um weitere Einstellungen hinzuzufügen.
Edit	Die Einstellung bearbeiten, um sie zu ändern.

5.4.8.2 Neues Profil basierend auf einem anderen Profil hinzufügen

→	Das Menü Profile öffnen.
Add new	Erstellungsmodus aufrufen.
	Geben Sie den Profilnamen ein.
Save	Bestätigen.
Back → More → Import from	Das Profil mit den Einstellungen auswählen, die für das neue Profil verwendet werden sollen.
More	Falls erforderlich, die Option zum Hinzufügen, Importieren oder Entfernen auswählen.

5.4.8.3 Profil aktivieren

→	Das Menü Profile öffnen.
	Das zu aktivierende Profil auswählen.
Select	Das ausgewählte Profil aktivieren.

5.4.8.4 Profil bearb.

→	Das Menü Profile öffnen.
	Das zu bearbeitende Profil auswählen.
More → Edit	Erstellungsmodus aufrufen.

Edit *More → Add setting* *More → Import setting* *More → Remove setting*	Das Profil mit Hilfe der verfügbaren Option ändern: Edit, add setting, Import setting, Remove setting.

5.4.9 Zum Definieren von Uhrzeit- und Datumsformat

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Time & Date → Date format	Datumseinstellungen öffnen.
	Datumsformat auswählen.
Time & Date → Time format	Uhrzeiteinstellungen öffnen.
	Uhrzeitformat auswählen.
Select	Bestätigen.

5.4.10 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit manuell ein

→	Das Menü lokale Einstellungen öffnen.
Time & Date → Set Time & date	Das lokale Menü auswählen: *Set Time & date*.
	Uhrzeit und Datum mit Navigationstasten einstellen.

5.4.11 Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren

Das Verhalten des im Ladegerät eingesetzten Handapparats kann konfiguriert werden.

→	Das Verbindungsmenü öffnen.
In charger	Das lokale Menü auswählen: *In charger*.
Sie haben zwei Möglichkeiten:	
Call begavior → End call	Zum Beenden eines aktives Gesprächs, wenn der Handapparat in ein Ladegerät gesetzt wird.
Call begavior → Loudspeaker on	Zum Einschalten des Lautsprechers, wenn der Handapparat während eines Gesprächs in ein Ladegerät gesetzt wird.
Call begavior → Switch off	Der Handapparat kann automatisch ausgeschaltet werden, wenn er in das Ladegerät gesetzt wird. Wenn er aus dem Ladegerät entnommen wird, schaltet er sich wieder ein.
Other actions → Sound off	Wenn der Handapparat in das Ladegerät gesetzt wird, wird er stumm geschaltet. Wenn er aus dem Ladegerät entnommen wird, wird das Mikrofon wieder eingeschaltet.
Other actions → Change profile → Edit	Der im Ladegerät eingesetzte Handapparat kann sein Profil automatisch ändern. Das Profil wird zurück geändert, wenn der Handapparat aus dem Ladegerät entnommen wird.
Other actions → No action	Keine Aktion, wenn der Handapparat in das Ladegerät gesetzt wird.

6 Liste der Zubehörteile

6.1 Gürtelclip

Zum Lieferumfang gehört unter anderem ein Gürtelclip an der Rückseite des Telefons.

Sie können diesen Gürtelclip entfernen und durch eine spezielle Abdeckung ersetzen. Die Abdeckung wird mit dem Handgerät mitgeliefert.

Um den Gürtelclip zu entfernen, müssen Sie zwei Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen.

Die Abdeckung mit den beiden Schrauben an Stelle des Gürtelclips befestigen.

6.2 Abdeckung für Gürtelclip

Die Abdeckung wird mit dem Handgerät mitgeliefert.

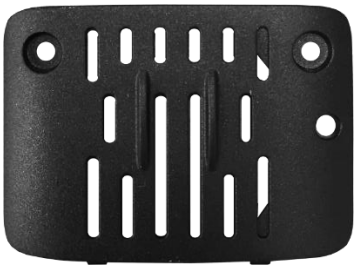

6.3 Ersatz-Drehclip-Paket

	Der Drehclip kann anstelle des Gürtelclips verwendet werden er ermöglicht ein schnelles Abnehmen/Anbringen des Mobilteils vom/am Gürtel. Die Packung enthält eine Drehclip-Abdeckung, den Drehclip und 2 Schrauben (3BN78425AA - separat erhältlich).

6.4 Ersatzgürtelclip

	Die Packung enthält einen Gürtelclip und 2 Schrauben (3BN78423AA - separat erhältlich).

6.5 Vertikale Hülle

		Ihr Telefon kann auch in einer Schutzhülle mit Drehclip getragen werden. Die Verwendung der Schutztasche wird empfohlen, wenn das Telefon in einer industriellen Umgebung (mit Verunreinigungen durch Staub, Späne und Dämpfe unterschiedlichster Herkunft und Sturzgefahr) eingesetzt werden soll. Die Packung enthält eine Schutzhülle, einen Drehclip, eine Gürtelclip-Abdeckung und 2 Schrauben (3BN78424AA - separat erhältlich). Die Gürtelclip-Abdeckung wird an Stelle des Gürtelclips verwendet.

6.6 Die Ladegeräte

Ladegeräte werden separat verkauft.

6.6.1 Desktop-Ladegerät

	Verwenden Sie das Desktop-Ladegerät zum Anschließen und Aufladen Ihres Handapparats. Setzen Sie das Telefon auf die Station. Den Wechselstromadapter an das Stromnetz anschließen.

6.6.2 Rack-Ladegerät

Verwenden Sie das Rack-Ladegerät zum Anschließen und gleichzeitigen Aufladen von bis zu 6 Telefonen (3BN78406AA).

6.6.3 Akku-Rack-Ladegerät

Verwenden Sie das Rack-Ladegerät zum Anschließen und gleichzeitigen Aufladen von bis zu 6 Akkus (3BN78426AA).

6.6.4 Netzteil

Tischladegeräte müssen mit folgenden vom Hersteller bereitgestellten Stromversorgungen verbunden werden:

- 3BN78403AA Tischladegerät Europa - Unifive UCE305-0508, Friwo FW7600/05 oder PSAI05E-050 - Netzteil AC: 100–240 V, DC: 5 V/0.65 A.
- 3BN78403AB Tischladegerät US-UK-AUS - Phihong PSAC05R-050 oder PSAC05R-050L6-R - Netzteil AC: 100–240 V, DC: 5 V/1 A.
- 3BN78403AC Tischladegerät ohne PSU für Länder, die die oben genannten Anschlüsse nicht unterstützen. Siehe technische Spezifikation 8AL90834AA.

6.6.5 Ladezustand des Akkus

	Voller Akku.
	Hoher Akkustand.
	Mittlerer Akkustand.
	10% - 25% Jede Minute ertönt ein Warnsignal und das Dialogfenster 'Akku niedrig. jetzt laden' wird angezeigt.
	7% - 10% Jede Minute ertönt ein Warnsignal und das Dialogfenster 'Akku sehr niedrig' wird angezeigt.
	< 7% Jede Sekunde ertönt ein Warnsignal und das Dialogfenster 'Akku leer. herunterfahren' wird angezeigt.

6.6.6 Den Akku in das Telefon einlegen oder entfernen

Legen Sie den Akku auf das Telefon.

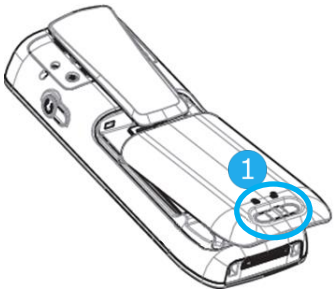

Vergewissern Sie sich vor Einsetzen des Akkumoduls in das Telefon, dass das Schloss entsperrt ist.

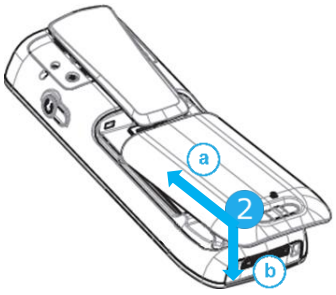

Legen Sie den Akku in sein Fach.

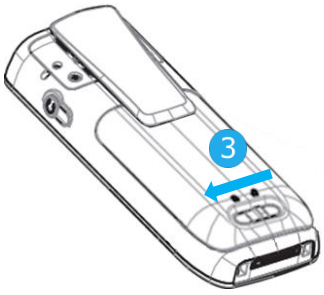

Halten Sie das Akkumodul fest, und sperren Sie das Schloss.

Stellen Sie sicher, dass das Akkumodul ordnungsgemäß im Fach eingesetzt ist.

Bauen Sie den Akku aus dem Telefon aus

Entsperren Sie das Schloss

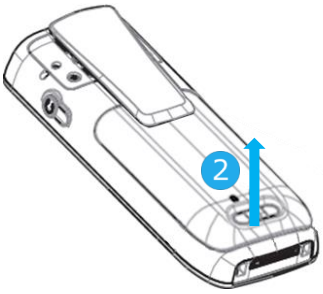

Heben Sie das Akkumodul an

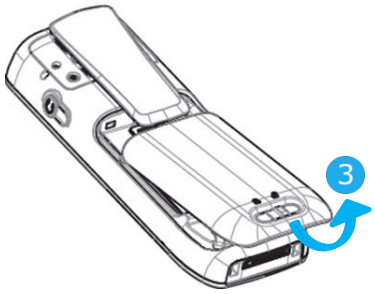

Jetzt können Sie das Akkumodul herausnehmen

6.7 Kopfhörer / externes Mikro

An der Seite des Telefons befindet sich eine 3,5 mm-Buchse für den Anschluss eines Kopfhörers oder eines externen Mikrofons. Wenn Sie Informationen zu den verschiedenen Kopfhörermodellen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Der Anschluss ist durch eine Abdeckung geschützt. Die Abdeckung anheben, um den Stecker einzustecken. 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).

Anschluss - CTIA-Standards		
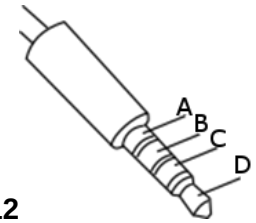 12	**A**	**Mikrofon**
	B	**Masse**
	C	**Audio (rechts)**
	D	**Audio (links)**

6.8 Reinigung und Desinfektion Ihres Telefons

Dieses Kapitel enthält Richtlinien für die Reinigung oder Desinfektion von Alcatel-Lucent Enterprise-Endgeräten zum Schutz der Produkte und zur Optimierung der Leistung Das Endergebnis hängt von den persönlichen Verfahren jedes Benutzers ab, für die ALE nicht verantwortlich gemacht werden kann.

- Bei der Reinigung von Produkten Handschuhe tragen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien wie Bleichmittel, Peroxid, Aceton, Ethylsäure, Methylchlorid, Ammoniak oder Mehrzweckreiniger, um Kunststoff-, Metall-, Gummi- oder Bildschirmoberflächen zu reinigen.
- Produkte mit einem sauberen, trockenen, nicht scheuernden Mikrofasertuch abwischen.
- Vor der Reinigung des Produkts Reinigungslösung auf das Tuch sprühen.
- Vorbefeuchtete Tücher verwenden oder ein weiches, steriles Tuch mit dem zugelassenen Mittel befeuchten (nicht durchnässen). Niemals chemische Mittel direkt auf das Gerät sprühen oder gießen, da die Flüssigkeit das Produkt beflecken oder in das Innere eindringen und die Hardware beschädigen kann.
- Keine Flüssigkeitsansammlung zulassen.
- ALE empfiehlt die Verwendung einer 70%-igen Ethanol-Lösung für alle drahtgebundenen und drahtlosen ALE-Terminals.
- Tägliche Desinfektion: Bis zu 5 Desinfektionen pro Tag.
- Ausgiebiges Wischen während der Reinigung oder Desinfektion kann zu Oberflächenschäden am Gerät führen.

ALE empfiehlt, jedem Mitarbeiter ein eigenes drahtloses Endgerät zuzuweisen, anstatt ein Gerät durch mehrere Personen nutzen zu lassen. Außerdem sollte für jeden Mitarbeiter das Mobilteil an den kabelgebundenen Terminals ersetzt werden.

7 Technische Daten

	8168s	8158s
Höhe	137 mm (5.39 in.)	137 mm (5.39 in.)
Breite	52 mm (2.04 in.)	52 mm (2.04 in.)
Tiefe	21 mm (0.82 in.)	21 mm (0.82 in.)
Gewicht ohne Clip	135 g (4.8 oz)	135 g (4.8 oz)
Farbe	Black	Black
Display	31 × 41 mm (2.0 in), 240 × 320-pixel LCD,2,0-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	31 × 41 mm (2.0 in), 240 × 320-pixel LCD,2,0-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebsbedingungen	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)	-5°C - +45°C (23°F - 113°F)

8 Bestellinformationen

Diese Liste ist nicht vollständig und kann sich jederzeit ändern.

8158S WLAN HANDSET	3BN78421AA
8168S WLAN HANDSET	3BN78422AA
81x8 DESKTOP CHARGER EUROPE	3BN78403AA
81x8 DESKTOP CHARGER US-UK-AUS	3BN78403AB
81x8 DESKTOP CHARGER W/O SUPPLY	3BN78403AC
81x8 RACK CHARGER	3BN78406AA
8158S/8168S BELT CLIP	3BN78423AA
8158S/8168S CARRYING CASE	3BN78424AA
8158S/8168S SWIVEL CLIP	3BN78425AA
8158S/8168S BATTERIES RACK CHARGER	3BN78426AA
8158S/8168S LI-ION BATTERY PACK	3BN78427AA
81x8 CONFIGURATION CRADLE	3BN78414AA

9 Konformitätserklärung

EUROPA

Dieses Gerät steht im Einklang mit den wesentlichen Anforderungen und weiteren einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU und 2015/863 (RoHS).
Die Konformitätserklärung wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt von:
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com.

8168s WLAN Handset: Dieses Gerät bietet außerdem Bluetooth®-Interface: Frequenzbereich 2402-2480 MHz, Strahlungsleistung 3 dBm (2 mW).

USA und KANADA

FCC ID: BXZWH2
IC: 3724B-WH2
US: 9FVIPNANWH2
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften und dem/den lizenzfreien Standard(s) RSS-210 von Industry Canada.

Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein, auch gegen solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

Dieses Gerät erfüllt Teil 68 (HAC) der FCC-Vorschriften und den Standard CS03 (HAC) von Industry Canada.

Belastung durch Funkfrequenzsignale.

Das Gerät ist so konstruiert und hergestellt, dass es die SAR (Specific Absorption Rate)-Funkübertragungsgrenzwerte, die von den verschiedenen betroffenen Ländern festgelegt wurden, nicht überschreitet.

- EU/AU: Der gemessene SAR-Wert liegt bei 0,855 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 2 W/kg bei 10 g).
- FCC/IC: Der gemessene SAR-Wert liegt bei 1,586 W/kg (der global akzeptierte Maximalwert liegt bei 1,6 W/kg bei 1 g).

Vertraulichkeit

Die Vertraulichkeit der Kommunikation ist bei Verwendung des Geräts möglicherweise nicht in jedem Fall gewährleistet.

Entsorgung

Defekte Geräte müssen an einer Sammelstelle für Elektronikmüll abgegeben werden. Defekte Akkus müssen an einer Sammelstelle für chemischen Abfall abgegeben werden.

Zugehörige Dokumentation

Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung: https://www.al-enterprise.com/products.

Einschränkungen für WLANs (EU/EFTA und USA/Kanada)

Frequenzband (GHz) und Kanal	Maximaler Leistungspegel (EIRP)	Nur für den Innenbereich	Innen- und Außenbereich
2.400–2.4835, Ch 1–13	100 mW		x
5.150–5.350*, Ch 36–64	200 mW	x	
5.470–5.725*, Ch 100–140	1000 mW		x

* **Dynamische Frequenzauswahl und Sendeleistungsregelung im Frequenzbereich 5,250–5,350 GHz und 5,470–5,725 GHz sind erforderlich**.

Zusätzliche nationale Beschränkungen

Erfragen Sie stets den aktuellen Stand der jeweiligen nationalen Bestimmungen zu WLANs in den Frequenzbereichen 2,4 und 5 GHz.

Kanada

Das Frequenzband 5,60 bis 5,65 GHz ist für die Nutzung gesperrt.

Dänemark

Das Frequenzband von 5,15 bis 5,35 GHz darf auch für den Außeneinsatz genutzt werden.

Frankreich

Im Frequenzband von 2,454 bis 2,4835 GHz ist bei Außeneinsatz des Produkts auf 10 mW EIRP beschränkt. Für weitere Informationen siehe http://www.arcep.fr/.

Italien

Der Betrieb von schnurlosen Geräten bedarf einer 'allgemeinen Genehmigung', wenn sie nicht innerhalb der Grundstücksgrenzen des Besitzers genutzt werden. Für weitere Informationen siehe https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni.

Lettland

Die Nutzung des Frequenzbands 2,4 GHz im Außenbereich bedarf einer Genehmigung durch das Amt für elektronische Kommunikation. Für weitere Informationen siehe http://www.esd.lv/.

Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, Griechenland, Spanien, Finnland, Frankreich, Kroatien, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakei, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen, Türkei: Das Gerät darf nur im Innenbereich verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz verwendet wird.

www.al-enterprise.com/de-de

Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden. Um sich über die Marken der Landesgesellschaften der ALE Holding zu informieren, besuchen Sie: www.al-enterprise.com/de-de/rechtliches/marken-urheberrechtasset. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der hierin enthaltenen Informationen behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Keine Gesellschaft, weder die einzelnen Landesgesellschaften noch die ALE Holding, übernimmt Verantwortung für die Richtigkeit der hier enthaltenen Informationen.
© Copyright 2020 ALE International, ALE USA Inc. Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Telefonbeschreibung

1		• Profiltaste [1] [2]: Audiofunktionen einstellen (Kurz drücken). • Multifunktionstaste[3]: Als Verknüpfung zu Funktionen verwendet, die durch langes oder zweimaliges Drücken aktiviert werden. • Alarmtaste[5]: Einen Benachrichtigungsanruf an einen Alarmserver senden (Langer Tastendruck).
2		• 2,0-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.
3		• Anruf annehmen.
4		• Rufton ausschalten. • Auflegen. • Zurück zum ersten Bildschirm. • Langer Tastendruck: Telefon einschalten / Telefon ausschalten.
5		• Auf das lokale Telefonmenü zugreifen. • Bestätigen. • Navigieren in den Menüs. • Links-, Rechts-, Aufwärts- und Abwärtstasten werden zur Definition von Verknüpfungen verwendet[3]. • Den Cursor in einen Text bewegen.
6		• Funktionstasten: Auf verschiedene Funktionen je nach Konfiguration und Status des Handapparats zugreifen. Im Ruhemodus können die Funktionstasten für bestimmte, vom Benutzer des Handapparats definierte Funktionen verwendet werden[3].
7		• Zugriff auf die Voicemail[3].
8		• Langer Tastendruck: Verriegeln/Entriegeln der Tastatur. • Kurzer Tastendruck im Textmodus: Zwischen Kleinschreibung, Großschreibung und Zahlen umschalten.
9		• Lange drücken im Ruhezustand: Zugriff auf das Firmenadressbuch [1] [2]. • Stummschaltungstaste [3] (Im Ruhezustand): akustisches Signale ein-/ausschalten. • Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): Rufton ausschalten [3]. • Langer Tastendruck während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren [3].
10		• Lautstärketaste Lauter: Zum Erhöhen der Ruftonlautstärke während eines eingehenden Anrufs (4 Schritte) oder Heraufregeln der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs (8 Schritte). • Langer Tastendruck während des Gesprächs: Lautsprecher [1] [2] [4]
11		• Lautstärketaste Leiser: Zum Verringern der Ruftonlautstärke während eines eingehenden Anrufs (4 Schritte) oder Herunterregeln der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs (8 Schritte). • Stummschaltungstaste [1] [2]: langes Drücken während des Gesprächs.
12		• Stummschaltungstaste [3]: ○ Im Ruhezustand: akustisches Signale ein-/ausschalten. ○ Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs (Klingeln): Rufton ausschalten. ○ Kurzes Drücken während des Gesprächs: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren. • Push-to-Talk-Taste[1] [3] [4]: Zur Aktivierung des Mikrofons während eines PTT-Gruppengesprächs.
13		• Hörmuschel-Lautsprecher.
14		• Mikrofon.
15		• 4-poliger 3,5-mm-Anschluss (Standards für Klinkenstecker: CTIA).

[1]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OmniPCX Enterprise angeschlossen ist (NOE-Modus).
[2]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OXO Connect angeschlossen ist (NOE-Modus).
[3]: Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an ein SIP-System angeschlossen ist (SIP-Modus).
[4]: Die Funktion ist nur auf dem WLAN-Handapparat 8168s verfügbar.
[5]: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OmniPCX Enterprise angeschlossen ist, und hängt von der Systemkonfiguration ab. Die Funktion ist nur verfügbar, wenn der Handapparat an OmniPCX Enterprise angeschlossen ist und hängt von der Systemkonfiguration ab. der Administrator kann diese Schaltfläche über das WinPDM-Tool und das OXE-Konfigurationsmenü konfigurieren (siehe TC2530). Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.

Laden des Akkus

Verwenden Sie nur die folgenden Ladegeräte (nicht mitgeliefert): Rack Charger 8158S/8168S, Batteries Rack Charger 8158S/8168S.
Vor dem ersten Gebrauch muss das Telefon unbedingt vollständig geladen werden.
Ladegerät an das Netz anschliessen und DECT-Telefon in die Ladestation einlegen. Es wird ein animiertes Batteriesymbol angezeigt, das den laufenden Ladevorgang anzeigt. Ein gefülltes Batteriesymbol zeigt einen vollständig geladenen Akku an.
Laden Sie Ihr DECT-Telefon regelmässig. Das DECT-Telefon kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Telefon mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Ladezeit des Akkus beträgt normalerweise weniger als 3 Stunden.

Die Ladezeit für den Ersatzakku beträgt in der Regel 6 Stunden.

Zugehörige Dokumentation - Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung: https://www.al-enterprise.com/products. 8AL90391DEAAed01 - Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden.
ALE International copyright © 2020

Status-Symbole

Die Status-Symbole befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Telefons.

	Ladezustand des Akkus (> > > >).
	Qualität des Funkempfangs.
	Terminerinnerung.
	Neue Sprach- oder Textnachricht, Rückrufanforderung, entgangene Anrufe.
	Das Tastenfeld ist gesperrt.
	Ihr Telefon ist gesperrt.
	Rufumleitung aktiviert.
	Notification.
	Missed calls.
	Freisprechmodus aktiviert.
	Mikrofon aus. Während eines PTT-Anrufs wird das Mikrofon stumm geschaltet, wenn die PTT-Taste losgelassen wird.
	Ruhemodus aktiviert. Rufton deaktiviert.
	Vibrationsmodus aktiviert.
	Bluetooth® aktiv.
	Bluetooth®-Headset verbunden.
	Schnurgebundenes Headset angeschlossen.
	Profil aktiviert.

MENÜ-Symbole

Das MENÜ ist vom Begrüssungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste OK zugänglich. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden in ihrem nicht ausgewählten Zustand beschrieben.

Allgemeines Menü

	Verbindungen (System, Bluetooth®, Headset). Auf die Verbindungseinstellungen zugreifen (Bluetooth®-Verbindung, Headset-Auswahl, Netzauswahl und Auswahl des Ladegeräts).
	Profil: Auf das Profil zugreifen (bis zu vier verschiedene Profile können hinzugefügt werden). Das Profil Normal ist standardmäßig aktiv.
	Einstellungen: Zugriff auf die allgemeinen Telefoneinstellungen (Tastenton, Sparbetrieb, Akkuwarnung).

Zusätzliches Menü im SIP-Modus

	Anrufliste: Öffnen Sie das Protokoll aller ein- und ausgehenden Anrufe. Anrufdienste sind ebenfalls aufgelistet. Anrufdienste werden im Geräte-Manager konfiguriert.
	Verknüpfungen: Verknüpfungen für die Funktionstasten, Hotkeys, Navigationstasten und die Multifunktionstaste definieren.
	Dienste: Auf vorprogrammierte Funktionen zugreifen.
	Nachrichten: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens. Der Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis hängt von Ihrem System ab. Außerdem kann über die Gerätverwaltung ein Unternehmenstelefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen auf das Telefon heruntergeladen werden.

Verbindungssymbole

	Eingehende Anrufe.
	Verbindung wird gehalten.
	Aktueller Anruf befindet sich im Gespräch.

Funktionen

Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen.		→
Geräteinformationen.		→ → *Device info*
Einstellen des Ruftons. Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen.		→ → *Sound & Alerts*
Einstellen der Displayanzeige.		→ → *Display*
Auf die Profile der Handapparate zugreifen.		→
Auswahl in den Menüs 'Sprache', 'Profiles' und 'Einstellungen'.		→ → *Language*
Anruf annehmen. Verbindung herstellen.		
Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln.		
Anruf beenden.		
Per Namenwahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens).	OXE	(Langer Tastendruck)
	OXO	(Langer Tastendruck)
	SIP	→
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen. Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl).	OXE	*Menu → Personal directory*
	OXO	*Menu → Indiv. rep.*
	SIP	→
Anrufprotokoll. Wahlwiederholung.	OXE	*Menu → Redial list*
	OXO	*Menu → Redial list*
	SIP	→
Textnachrichten abrufen. Textnachrichten senden.	OXE	*Menu → Messaging → Text mail*
	OXO	*Menu → Message → Send TxtMsg*
	SIP	→
Voice-Mailbox abfragen. Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste.	OXE	*Menu → Messaging → Voice mail*
	OXO	*Menu → Message → Voice*
	SIP	→
Anrufe an eine andere Nummer umleiten (sofortige Umleitung). Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten. Rufumleitung bei Besetzt. Ruhe. Alle Umleitungen löschen.	OXE	*Menu → Forward*
	OXO	*Menu → Forward*
Ändern Ihres persönlichen Passworts.	OXE	*Menu → Settings → Phone →Password*
	OXO	*Menu → Settings → Option → Password*
Systemsprache auswählen.	OXE	*Menu → Settings → Phone →Language*
	OXO	*Menu → Settings → Phone → Language*
Programmieren einer Terminerinnerung.	OXE	*Menu → Appointment*
	OXO	*Menu → Appointment*
Sperren des Telefons.	OXE	*Menu → Lock*
	OXO	*Menu → Lock*
	SIP	→ → *Lock*
Tastenfeld sperren.		
Konfigurieren von Bluetooth®. Installation eines kabelgebundenen Headsets. Telefonverhalten während des Ladevorgangs konfigurieren.		→

Zugehörige Dokumentation - Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung: https://www.al-enterprise.com/products. 8AL90391DEAAed01 - Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia, die unter Lizenz von ALE verwendet werden.

ALE International copyright © 2020